




Blandade instruktioner
Detectlarm

Innehåll

Installera manöverenhet
Avinstallera manöverenhet
Installera detektorenhet
Avinstallera detektorenhet
Byta kod
Ta bort sirenstötart vid till och frånslag
Ta bort sirenstötart vid inpassering
Lägg till tidsfördröjning
Ändra tidsfördröjning
Ta bort tidsfördröjning
Ändra grupptillhörighet
Lägg till uppladdningsbart batteri
Funktionsprov
Tillbehör

Vad som ingår i ditt paket beror på vad du har beställt till för enheter.

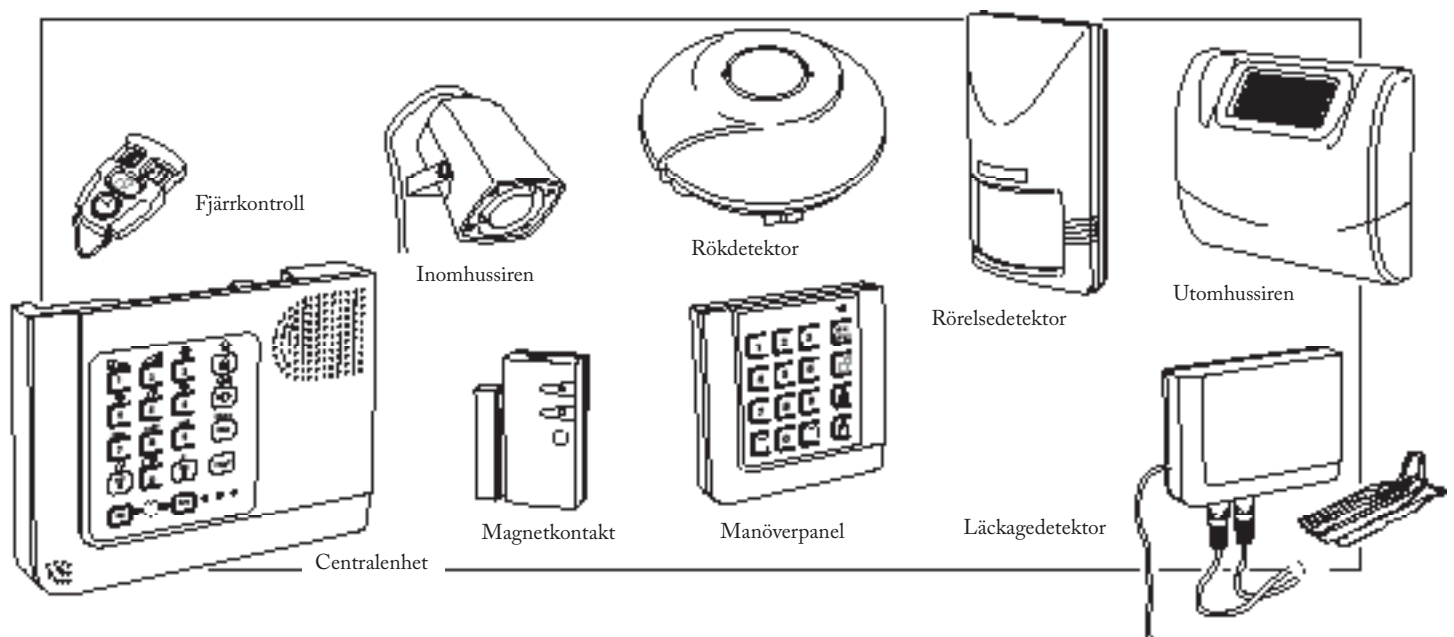

Installera ny manöverenhet

Värt att notera

1. En manöverenhet kan vara en manöverpanel eller en fjärrkontroll. Varje manöverenhet har en för sig avsedd plats, det kallas för manöverenhetens enhetsnummer. Vilket nummer manöverenheten du ska installera har står på enheten eller på ditt datablad.
2. Ha ditt datablad tillgängligt när du installerar den nya manöverenheten.
3. Centralenheten kan inte ta emot några signaler medans den talar, tryck därför inte på någon tangent när centralenheten pratar.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange fjärrkontroll eller ange enhet

Ange **enhetsnumret** det finns noterat på den manöverenhet du ska installera.

Larmet säger:
Ange radiokod

Ange **radiokoden** som finns noterad på ditt nya datablad.

Larmet säger:
Ange funktion

tryck då

Larmet säger:
Ange nummer

tryck därefter

Larmet säger:
Ange yes eller no

tryck då

Larmet säger:
Lagrat

avsluta med

SHIFT

sedan

0

tryck sedan

→

tryck sedan

→

ON

tryck därefter

4

följt av

→

YES
★

avsluta med

END

Avinstallera manöverenhet

Värt att notera

1. En manöverenhet kan vara en manöverpanel eller en fjärrkontroll. Varje manöverenhet har en för sig avsedd plats, det kallas för manöverenhetens enhetsnummer. Vilket nummer manöverenheten du ska avinstallera har står på enheten eller på ditt datablad.
2. Centralenheten kan inte ta emot några signaler medans den talar, tryck därför inte på någon tangent när centralenheten pratar.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange fjärrkontroll eller ange enhet

Ange
enhetsnumret
det finns noterat
på den manöver-
enhet du ska
installera.

Larmet säger:
Ange radiokod

**bortse från vad larmet
säger och tryck istället**

Larmet säger:
Ange nummer

**tryck
då**

**följt
av**

Larmet säger:
Ange yes eller no

**tryck
då**

Larmet säger:
Lagrat

**avsluta
med**

SHIFT

sedan

0

tryck
sedan

➡

ON

4

➡

NO
⏏

END

Installera ny detektorenhet

Värt att notera

1. En detektor kan vara en rörelsedetektor, magnetkontakt, rökdetektor eller läckagedetektor. Varje detektor har en för sig avsedd plats, det kallas för detektorns enhetsnummer. Vilken plats detektorn du ska installera har står på detektorns baksida.
2. Ha ditt datablad tillgängligt när du installerar den nya detektorenheten. Skriv ner på databladet vart den nya enheten placeras.
3. Tryck inte på någon tangent medan larmet pratar. Centralenheten kan inte ta emot några signaler när den pratar.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

Ange
enhetsnumret
det finns noterat
på den detektor
du ska installera.

Larmet säger:
Ange radiokod

Ange
radiokoden
som finns
noterad på
ditt nya
datablad.

Larmet säger:
Ange funktion

Larmet säger:
Ange nummer

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Lagrat

SHIFT

sedan



tryck
sedan



tryck
sedan



tryck
då

ON

tryck
därefter



följt
av



tryck
då



avsluta
med

END

Avinstallera en detektorenhet

Värt att notera

1. En detektorenhet kan vara en rörelsedetektor, magnetkontakt, rökdetektor eller läckagedetektor. Varje detektorenhet har en för sig avsedd plats, det kallas för detektorenhetens enhetsnummer. Vilket nummer detektorenheten du ska avinstallera har står på enheten eller på ditt datablad.
2. Centralenheten kan inte ta emot några signaler medans den talar, tryck därför inte på någon tangent när centralenheten pratar.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

Ange
enhetsnumret
det finns noterat
på den detektor
du ska installera.

Larmet säger:
Ange radiokod

tryck
sedan



bortse från vad larmet
säger och tryck istället

Larmet säger:
Ange nummer

ON

tryck
då

4

följt
av



tryck
då

NO

avsluta
med

END

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Lagrat

Byta kod

Använd gärna samma kod till både centralenheten och manöverpanelen. Det underlättar handhavandet vid ev. larm utlösta av misstag.

Byta kod på centralenheten

Centralenhetens huvudanvändarkod, som används vid manövrering via centralenheten bör du byta till en personlig kod. Kodbytet genomför du när centralenheten är i normalläge. Vid leverans är centralenhetens kod 0000, den byter du till en personlig fyrsiffrig kod:

Tryck + → "Ange kod", tryck då 0000, enheten säger "Ange ny kod" slå då din nya kod → "Upprepa ny kod". Upprepa därefter koden. → Centralenheten säger "Kvittera med END" Tryck då . Centralenheten svarar "Utfört"

OBS! → Betyder "följs av", och avser INTE någon knapp på tangentbordet!

VIKTIGT! Kontrollera att centralenheten har godkänt din nya huvudanvändarkod genom att trycka på

→ enheten säger "Ange kod". Ange nya koden.

Rösten kommer att bekräfta om den accepterat din nya kod, genom att säga "larm från". Eller om den nya koden EJ har accepterats genom att säga "fel kod". Vid fel kod, byt åter från 0 0 0 0 till den kod du från början önskade.



Byta kod på manöverpanelen

Vid leverans är manöverpanelens kod 0000 och den MÅSTE bytas till en ny fyrsiffrig kod innan manöverpanelen går att använda. Manöverpanelen accepterar alltså inte 0000 som kod. Utöver huvudkoden går det att lägga in tre användarkoder. Hur du lägger in dessa finns på vår hemsida.

För att byta huvudkoden gör du på följande sätt (i detta exempel använder vi <din kod> för att symbolisera din fyrsiffriga kod):

Tryck: 0000 → <din kod> → <din kod>

Som kvittens ger manöverpanelen ifrån sig ett antal gröna blink. Kontrollera att du har gjort rätt genom att aktivera och kort därefter avaktivera larmet från manöverpanelen.



OBS! → Betyder "följs av", och avser INTE någon knapp på tangentbordet!

Ta bort sirenstötar vid till och frånslag

När du slår från ditt larm ger din inomhussiren från sig ett ljud. Det gör den för att bekräfta att centralenheten har registrerat till eller frånslaget av larmet. För att ta bort den här bekräftelsen följer du instruktionen nedan.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange grupp

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Ange nummer

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Lagrat



tryck
då



sedan



bortse från vad larmet
säger och tryck istället



tryck
då



följt
av



tryck
då



avsluta
med



steg

3

Larmet säger:
Ange grupp

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Ange nummer

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Lagrat



tryck
då



sedan



bortse från vad larmet
säger och tryck istället



tryck
då



följt
av



tryck
då



avsluta
med



Ta bort sirenstötar vid inpassering

När du kommer in kan din inomhussiren ge ifrån sig ett ljud. Det gör den för att påminna dig om att det är larmat och att du ska slå från larmet. För att ta bort den här bekräftelsen följer du instruktionen nedan.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

Larmet säger:
Ange radiokod

Larmet säger:
Ange nummer

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Lagrat

SHIFT

sedan



tryck
då

5

tryck
sedan



bortse från vad larmet
säger och tryck istället

ON

tryck
därefter

2

6

följt
av



följt
av

NO
H

avsluta
med

END

steg

3

Larmet säger:
Ange detektor

Larmet säger:
Ange radiokod

Larmet säger:
Ange nummer

Larmet säger:
Ange yes eller no

Larmet säger:
Lagrat

SHIFT

sedan



tryck
då

1

6

tryck
sedan



bortse från vad larmet
säger och tryck istället

ON

tryck
därefter

2

6

följt
av



följt
av


NO
H

avsluta
med

END

Lägg till tidsfördröjning

Vid leverans är vissa av dina trådlösa enheter fördröjda, dessa har en gul markering på undersidan. Vill du lägga till en fördröjning på en detektor som inte är fördröjd sedan tidigare följer du instruktionen nedan.

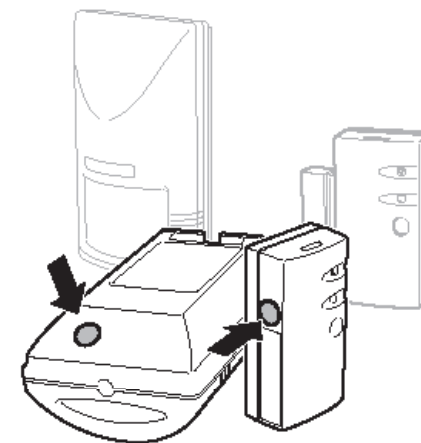

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

SHIFT

sedan



Ange **detektornumret** det finns noterat på den detektor du ska lägga till fördröjning.

tryck sedan



bortse från vad larmet säger och tryck istället

ON

tryck då

1

5

följt av



tryck då

YES

★

följt av



bortse från vad larmet säger och tryck istället

Larmet säger:
Ange nummer

ON

tryck då

2

4

följt av



Ange en tid mellan **1-44 sekunder** (den tid du vill att enheten ska vara fördröjd)

Larmet säger:
Ange tid


Larmet säger:
Lagrat

avsluta med

END

Ändra tidfördröjning

Vid leverans är vissa av dina trådlösa enheter fördröjda, dessa har en gul markering på undersidan och är fördröjda med 30 sekunder. Vill du ändra tiden för hur länge detektorn är fördröjd följer du instruktionen nedan.

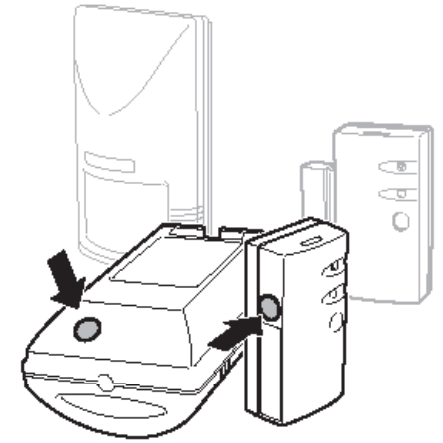

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

Ange **detektornumret** det finns noterat på den detektor du ska korrigera fördröjningstiden.

Larmet säger:
Ange radiokod

tryck sedan



bortse från vad larmet säger och tryck istället

Larmet säger:
Ange nummer

ON

tryck då

2

4

följt av



Larmet säger:
Ange tid

och därefter

Ange en tid mellan **1-44 sekunder** (den tid du vill att enheten ska vara fördröjd)


Larmet säger:
Lagrat

avsluta med

END

Ta bort tidsfördröjning

Vid leverans är vissa av dina trådlösa enheter fördröjda, dessa har en gul markering på undersidan och är fördröjda med 30 sekunder. Vill du ta bort fördröjningen följer du instruktionen nedan.

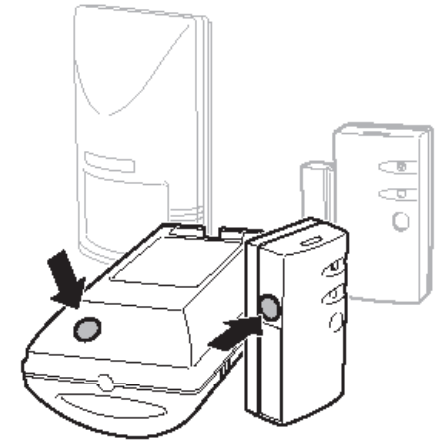

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

SHIFT

sedan



Ange **detektor**numret det finns noterat på den detektor du ska lägga till fördröjning.

tryck sedan



bortse från vad larmet säger och tryck istället

ON

tryck då

1

5

följt av



tryck då

NO

följt av



bortse från vad larmet säger och tryck istället

Larmet säger:
Ange nummer

ON

tryck då

2

4

följt av



tryck då

1

avsluta med

END

Larmet säger:
Lagrat

Larmet säger:
Ange tid

Ändra en detektors grupptillhörighet

Vid leverans är dina magnetkontakter inlagda i grupp 1. Det innebär att du kan larma dessa under tiden du är hemma men kan fortfarande röra dig fritt. Vill du komplettera med rörelsedetektorer till den gruppen går det bra. Det kan vara bra exempelvis om du sover på övervåningen men vill ha nedervåningen larmad. Följ instruktionen nedan:

steg

1

60982

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange detektor

Ange
detektornumret
det finns noterat
på den detektor
du ska korrigera
fördröjningstiden.

Larmet säger:
Ange radiokod

tryck
sedan



bortse från vad larmet
säger och tryck istället

Larmet säger:
Ange nummer

ON

tryck
då

2

9

följt
av



Larmet säger:
Ange 0-15

och
därefter

Ange den **grupp**
du vill placera
detektorn i.

Larmet säger:
Lagrat

avsluta
med

END

Förbered centralenhet för uppladdningsbart batteri

Om du efter din första leverans väljer att komplettera ditt larm med ett uppladdningsbart batteri behöver centralenheten förberedas för detta. Om du vid din första leverans fått ett uppladdningsbart batteri är denna inställning redan utförd.

steg

1

Larmet säger:
Installerad aktiverad

SHIFT

och sedan

7

tryck därefter in din **6-siffriga installationskod**

Installationskoden finns angiven på ditt datablad.

steg

2

Larmet säger:
Ange nummer

YES
★

tryck
då

3

följt
av

Larmet säger:
Ange noll eller ett



tryck
då

1

avsluta
med


END

Larmet säger:
Lagrat

Funktionsprov

Det kan vara bra att vara två när man ska utföra funktionsprov. Om du inte hör centralenheten därifrån enheterna finns monterade så kan en person lyssna av centralenheten och den andra utföra de manuella testerna. Nyttja förlagsvis telefon eller ropa för att ge feedback. En del av enheterna kan tas loss och medtagas till centralenheten för testning, men då vet man inte säkert om den trådlösa kommunikationen fungerar som den ska på monteringsplatsen.

1

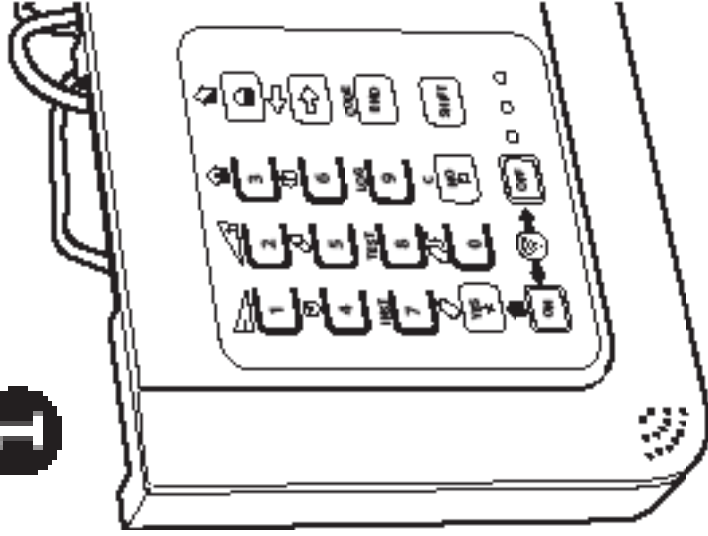

Tryck " +8" på centralenheten:

Gör detta för varje enhet du provar.

Centralenheten svarar "funktionsprov" och centralenhetens gula diod ska blinka snabbt.

Kontrollera därefter den enhet du ska prova.

Svaret från centralenheten bör bli :

"Funktion normal detektor nummer <kod>"

ELLER om du testat manöverpanelen:

"Funktion normal fjärrkontroll nummer <kod>"

Vid annat eller uteblivet svar: var god kontakta teknisk support.

OBS! Med <kod> avses här den radiokod/code som enheten har på ditt Datablad.

2

Beroende på enhet, gör följande:


Manöverpanel

Kontrolleras genom ett tryck på TEST/INSTALL



Magnetkontakt




Kontrolleras genom ett tryck på den grå knappen (se bild)

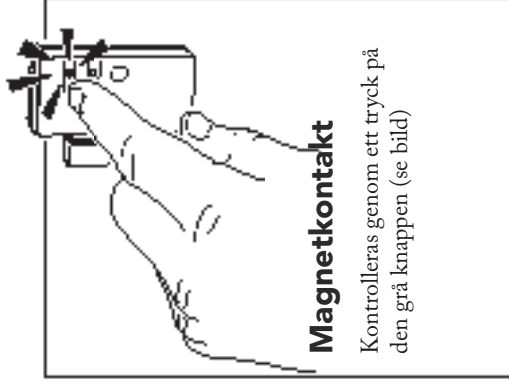


Rörelsedetektor

Kontrolleras genom att den testmagnet som medföljde leveransen läggs emot den sida på rörelsedetektorn där det står "Place magnet here".

Rörelsedetektorn ska ge ett blått sken när magneten läggs emot.

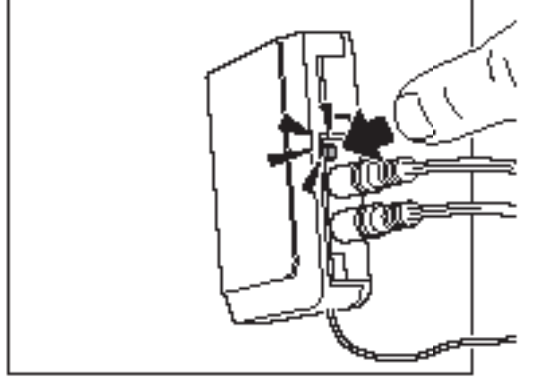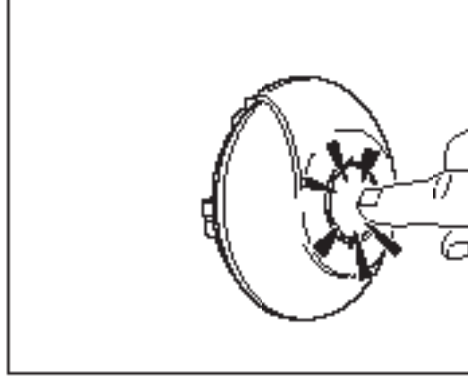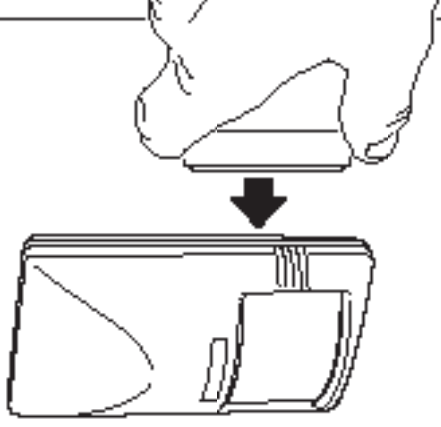

– Dessa tillbehör kan komplettera ditt skydd


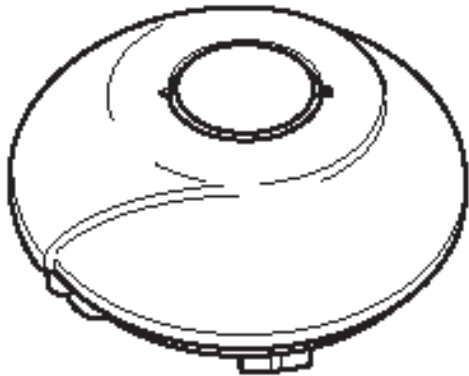


Rökdetektor

Många bränder börjar med rökutveckling. Vår rökdetektor använder en optisk teknik vilket innebär att den "ser" rök. Rökdetektorn ger dig möjligheten att åtgärda en ev rökutveckling innan det är för sent. Rökdetektorn ger larm oavsett om larm är aktiverat vid tillfället.

Läckagedetektor

Läckageskador är ofta både kostsamma och tidsödande. Vår läckagedetektor upptäcker ev. läckage innan det ger förödande konsekvenser. Läckagedetektorn kan placeras under diskbänken, vid akvarium, vid vattenberedare eller kyl/frys etc. Läckagedetektorn ger larm oavsett om larmet är aktiverat vid tillfället.

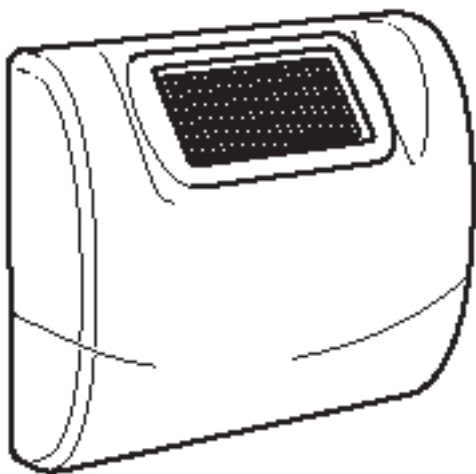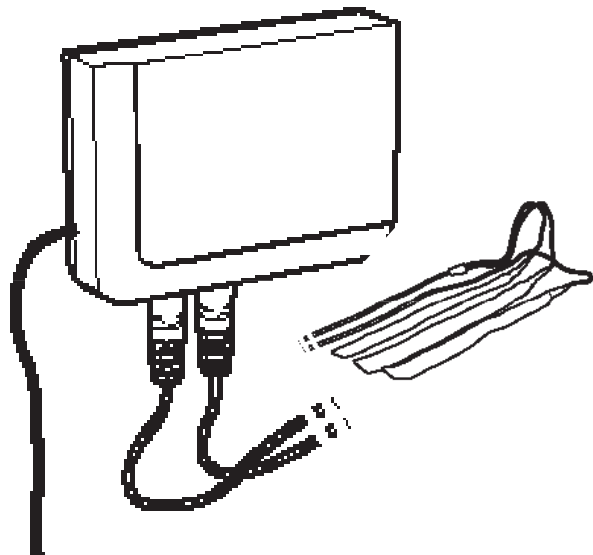

Trådlös utomhussiren

Utomhussiren som ljuder med 110 dB och blixtrar för maximal uppmärksamhet. Utomhussirenen monteras på fasad eller skorsten och har ett solcellsdrivet batteri för minimalt underhåll.

Gsm-sändare

(Även batteribackup finns att köpa till för denna enhet)

Gsm-sändaren gör att larmet ringer via det mobila nätet. Gsm-sändaren gör att du inte behöver använda det fasta telefonnätet för att ringa ut. Sändaren gör även att centralenhetens placering blir mer flexibel då centralenheten inte är beroende av det fasta telefonnätet.



Kundtjänst

Vår kundtjänst finns till för dig. Vår målsättning är att anpassa oss efter våra kunders önskemål. Vi tar därför tacksamt emot alla förslag på hur vi kan förbättra vår produkt eller de tjänster vi erbjuder.

Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga eller tips på hur vi kan utvecklas!

08-505 519 00 eller 020-76 01 01

kundtjanst@detectalarm.se

Se även

www.detectalarm.se

- Filmade monteringsanvisningar
- Livechat
- Vanliga frågor
- Programmeringsinstruktioner
- Videofrågor och svar