



Snabbmanual **Detectlarm**

Innehåll

Innan du monterar

Välkommen/Systemöversikt	3
Tillbehör	4
Hur/var monterar man	5-6
Checklista för korrekt montering av ditt larmsystem	7
Innan du monterar	8

Montera


Centralenhet	9
Inomhussiren	10
Magnetkontakt	11
Rörelsedetektor	12
Fjärrkontroll	13
Manöverpanel	14
Rökdetektor	15
Läckagedetektor	16-17
Utomhussiren	18

Installation & drift

Dioder och funktioner (Centralenhet)	19
Låsa upp centralenheten	20
Byta kod (Centralenhet och Manöverpanel)	21
Funktionsprov	22
Till/från larm ("larma/larma av")	23
Välj larmmottagare	24
Om larmet går	25
Provlarm	26

Vid problem

Frågor och svar	27
-----------------------	----

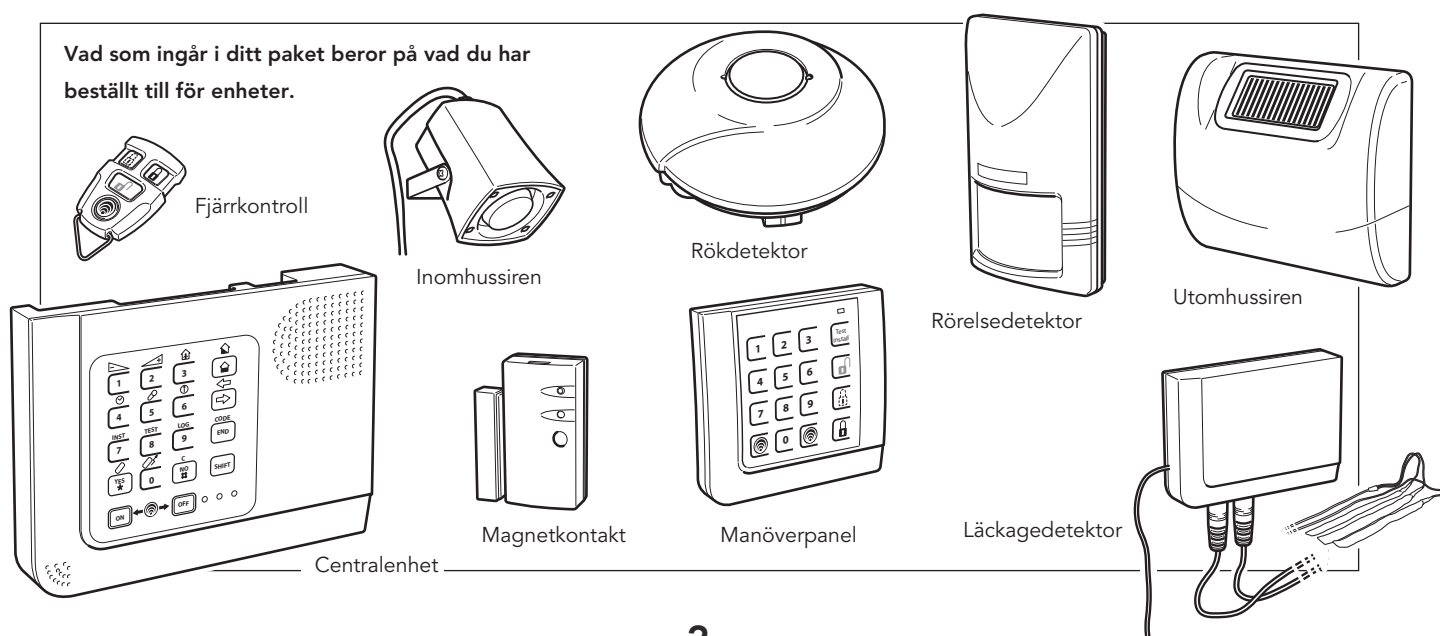

Välkommen


Välkommen och grattis till ditt val av Detectlarm

Ditt nya larmpaket är förberett så att du ska kunna montera och driftsätta det på enklaste möjliga sätt. Läs noga igenom denna snabbmanual innan du installerar. På vår hemsida www.detectlarm.se kan du dessutom titta på filmade monteringsanvisningar. Har du några frågor om monteringen av larmet så tveka inte att kontakta vår kundtjänst på tel. 0771-76 02 02.

För att du ska få maximal trygghet med ditt larm är det anslutet till Detects driftscentral. Vi övervakar larmets driftstatus dygnet runt, året runt. Vid eventuella driftstörningar kontaktas du med instruktioner via e-post och sms.

Tack för att du valt Detectlarm!

Systemöversikt

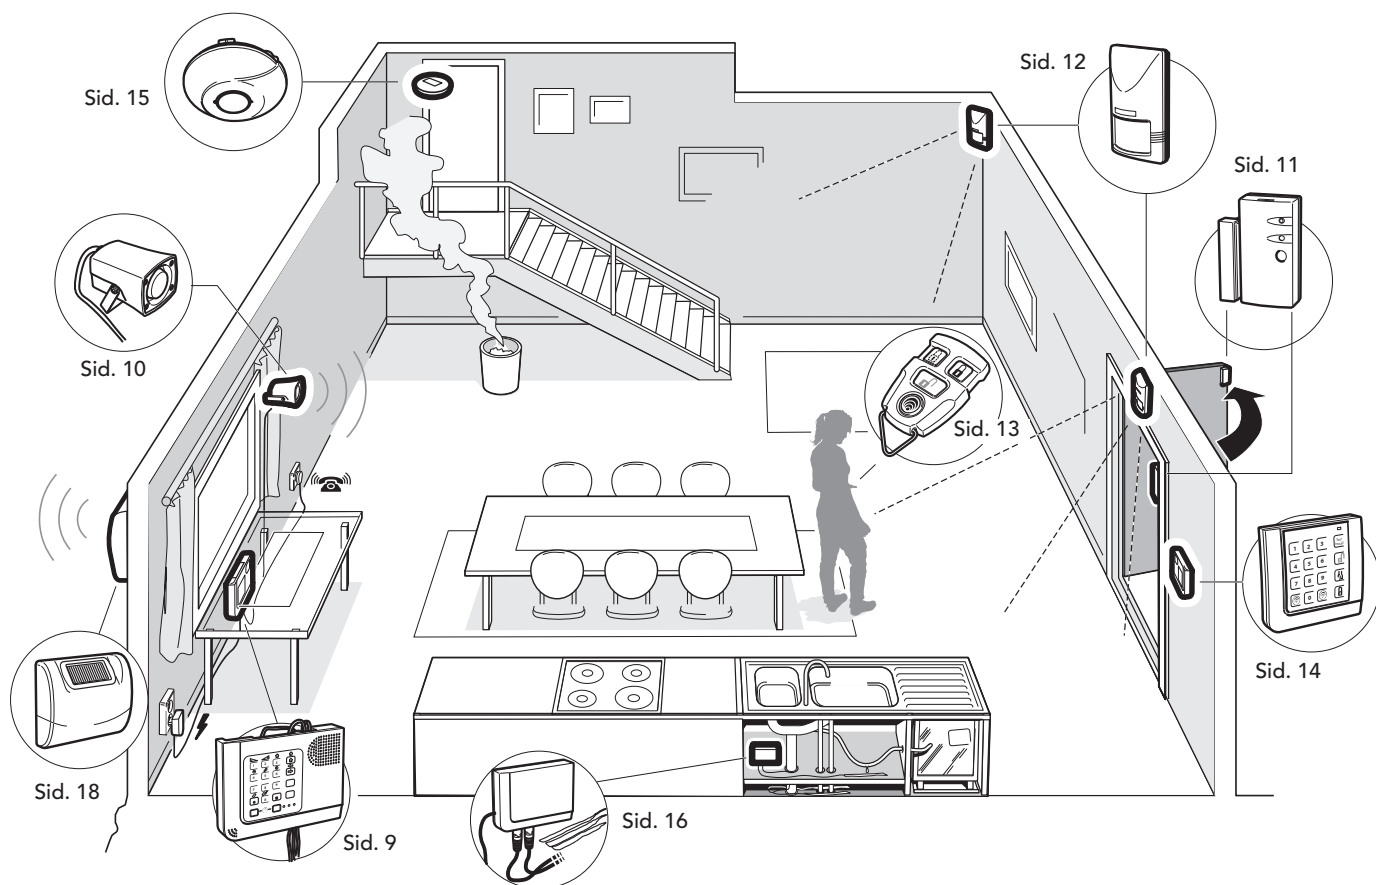

Detectlarm är utvecklat av det svenska larmföretaget TL Detect. Både larmet och de trådlösa enheterna uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning, enligt följande standarder: EN-60065:2002, EN50022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003) EN50130-4, (1995) + A1 (1998) + A2 (2003) ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005) ETSI EN 301 220-3 V1.1.1 (2000-09) ETSI EN 301 220-1 V1.3.1 (2000-09) EN 300 328 (2003-04) EN 301 489-1 (2002-08) EN 301 489-17 (2002-08) EN 60950 -1 (2001) EN 50371:2002


Larmpaketet är utvecklat för att möta europeiska branschstandarder och normer för trådlösa larm avseende funktionalitet och handhavande. För fullständig Declaration of Conformity, kontakta kundtjänst 0771-76 02 02.



TL Detects miljöpolicy innebär att våra produkter transporteras, förpackas och lagras på bästa sätt med hänsyn till miljön. Vid användning påverkas inte miljön, med undantag för de batterier som ingår i produkten. Dessa skall lämnas till återvinning när de är förbrukade. Om produkterna ej längre skall användas skall de lämnas till kommunens återvinningscentral för elskrot. TL Detect AB är i egenskap av elektronikproducent medlem i Elkretsen som koordinerar elreturer med Sveriges kommuner.

TL Detect ansvarar inte för några kostnader som kan uppkomma i samband med användandet av larmet. Denna manual är skapad och illustrerad av Kobolt Media AB 2009 www.kobolt.se. Rätt till ändringar förbehåll © TL Detect AB, www.detectlarm.se

– Dessa tillbehör kan komplettera ditt skydd


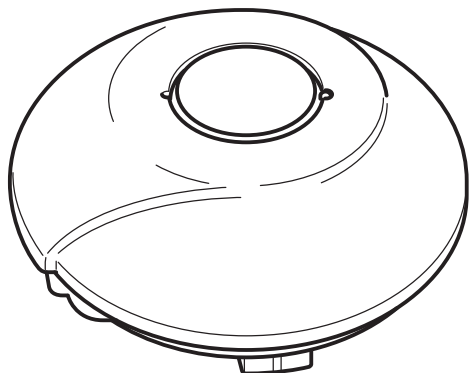


Rökdetektor

Många bränder börjar med rökutveckling. Vår rökdetektor använder en optisk teknik vilket innebär att den "ser" rök. Rökdetektorn ger dig möjligheten att åtgärda en ev rökutveckling innan det är för sent. Rökdetektorn ger larm oavsett om larm är aktiverat vid tillfället.

Läckagedetektor

Läckageskador är ofta både kostsamma och tidsödande. Vår läckagedetektor upptäcker ett eventuellt läckage innan det ger förödande konsekvenser. Läckagedetektorn kan placeras under diskbänken, vid akvarium, vid vattenberedare eller kyl/frys etc. Läckagedetektorn ger larm oavsett om larmet är aktiverat vid tillfället.

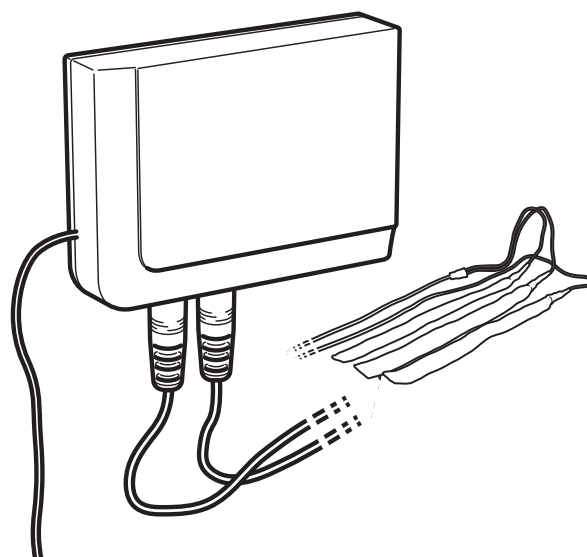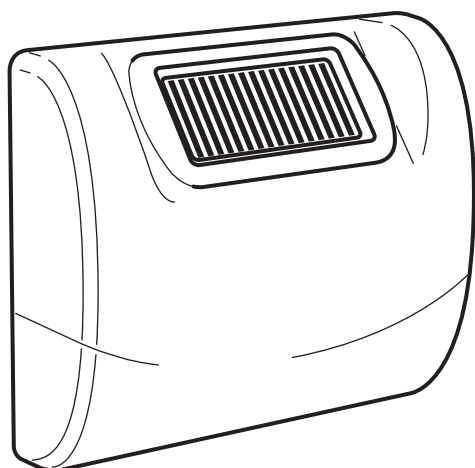

Trådlös utomhussiren

Utomhussiren som ljuder med 110 dB och blixtrar för maximal uppmärksamhet. Utomhussirenen monteras på fasad eller skorsten och har ett solcellsdrivet batteri för minimalt underhåll.

Gsm-sändare

Gsm-sändaren gör att larmet ringer via det mobila nätet. Gsm-sändaren gör att du inte behöver använda det fasta telefonnätet för att ringa ut. Sändaren gör även att centralenhetens placering blir mer flexibel då centralenheten inte är beroende av det fasta telefonnätet.

Hur/var monterar man

Planering av monteringen

För att få bästa möjliga funktion och undvika onödiga misstag behöver du tänka igenom monteringen av de olika detektorerna och centralenheten. För att få bästa möjliga skydd rekommenderar vi att du följer monteringsinstruktionerna i denna snabbmanual.

Vissa av larmets enheter behöver monteras på ett visst sätt, och vissa – som rörelsedetektorerna – kan monteras på många olika sätt beroende på hur bostaden ser ut och vad man vill skydda. På dessa sidor kan du se några exempel på larmlösningar, både rätt och fel samt vad man kan se upp med.

Att tänka på: Larmets olika delar i en larmlösning

De viktigaste komponenterna i ditt larm är centralenheten och rörelsedetektorernas placering. Nedan ser du en planlösning ("ritning") av en bostad och även en vy av samma bostad. På nästa sida finns monteringsinformation om **Rörelsedetektorer** och fler exempel på lösningar i denna bostad, korrekta såväl som felaktiga.

Centralenhet

Monteras helst på dold plats i anslutning till el och första telefonjacket. **OBS! Ska enligt branschens normer monteras inom ett detektionsområde eller så att en inkräktare måste passera ett detektionsområde för att nå centralenheten.**

Inomhussiren


Monteras i anslutning till centralenheten, gärna dold (exempelvis bakom en gardin eller liknande).

Manöverpanel


Monteras lättillgängligt förslagsvis på insidan vid dörren (handtagssidan) för snabb åtkomst vid avaktivering av larmet.

Magnetkontakt

För dörr eller fönster. Tvådelat: En del monteras på karmen och den andra på dörr- eller fönsterbladet. Larmet utlöses då delarna kommer tillräckligt långt ifrån varandra.

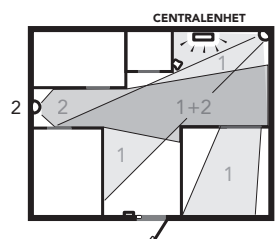

Planlösning över bostaden nedan och larmlösning. Notera rörelsedetektorernas (1&2) detektionsområden och centralenhetens placering.

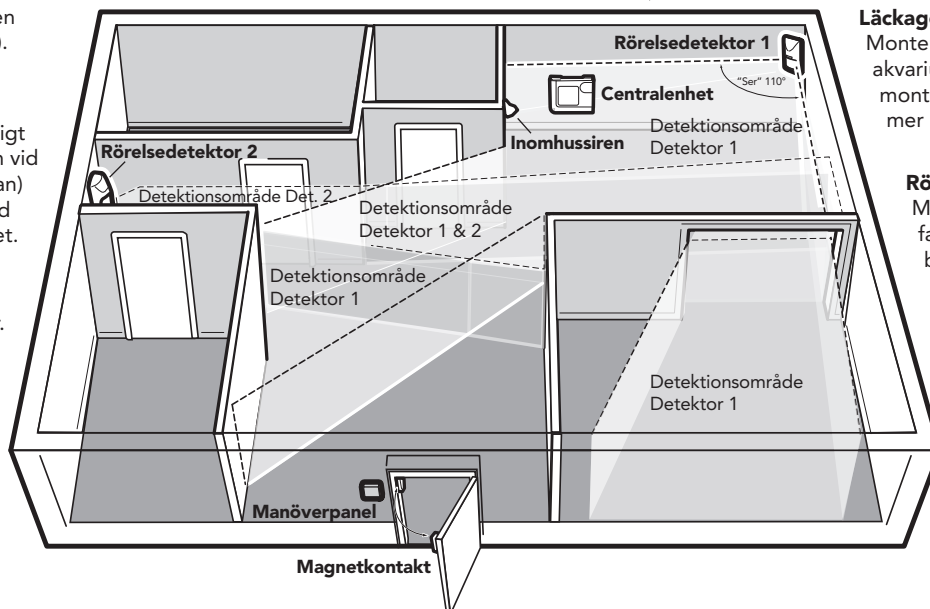

Läckagedetektor

Monteras under diskbänk, akvarium eller liknande. Se monteringsbeskrivning för mer information.

Rökdetektor

Monteras högst upp i fastigheten eftersom brandrök stiger.

Utomhussiren

Monteras högt upp på yttervägg för att vara svåråtkomlig.


GSM-sändare

Ansluts till centralenheten som då ej behöver fast telefonlinje.

Hur/var monterar man


Att tänka på: Larmets olika delar i en larmlösning (forts.)

Dessa planlösningar visar olika sätt att montera rörelsedetektorer och centralenhet. Under varje bild finns en förklaring över vad som är rätt respektive fel med lösningen, eller om det är något du behöver se upp med.

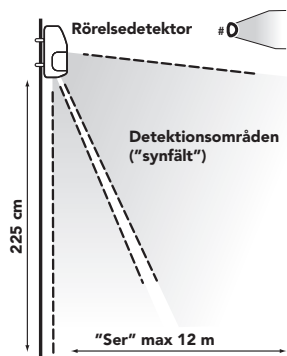


Rörelsedetektorer

Kan placeras i hörn eller på vägg. Monteras normalt på 225 cm höjd och "ser" upp till 12 m från detektorn. Grundprincipen är att de riktar så att de larmar om en inkräktare försöker att röra sig mellan utrymmen i bostaden.

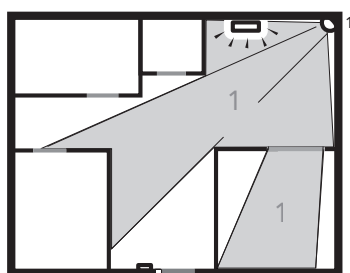


☒ RÄTT ☐ FEL

Rätt! Centralenheten är monterad inne i ett detektionsområde.

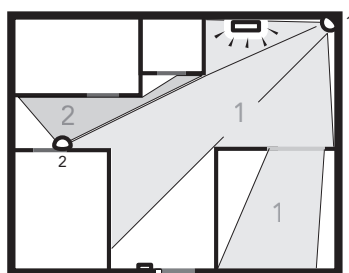


☒ RÄTT ☐ FEL

Rätt! Centralenheten är monterad inne i ett detektionsområde.

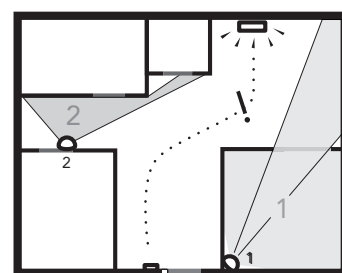


☐ RÄTT ☒ FEL

Fel! En inkräktare behöver INTE passera ett detektionsområde för att nå centralenheten.

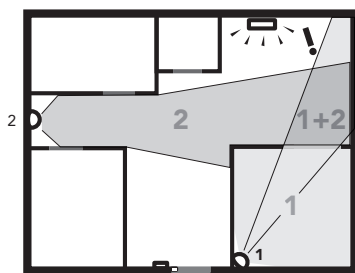


☒ RÄTT ☐ FEL

Rätt! En inkräktare måste passera ett detektionsområde för att nå centralenheten. **OBS! FEL om det går att komma in via fönster på andra sidan detektionsområdet (där centralenheten sitter)!**

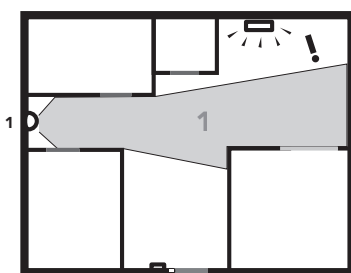

☒ RÄTT ☐ FEL

Rätt! En inkräktare måste passera ett detektionsområde för att nå centralenheten. **OBS! FEL om det går att komma in via fönster på andra sidan detektionsområdet (där centralenheten sitter)!**

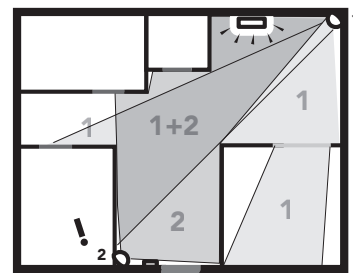

☒ RÄTT ☐ FEL

Rätt! Centralenheten är monterad inne i ett detektionsområde. **OBS! Rörelsedetektor 2 "ser" dörren. Den behöver programmeras med fördröjning för att inte larma direkt någon kliver in.**

Checklista

Checklista för korrekt montering av ditt larmsystem

Tänk på att det finns oändliga varianter på exakt hur man monterar ett larmsystem i alla olika planlösningar och bostäder. Följer man grundreglerna i checklistan nedan (samt de enskilda monteringsanvisningarna i denna guide) bör det bli korrekt installerat enligt branschens regler.

Centralenheten monterad undanhängd på vägg nära el/tele.....



Nära eluttag och första telejacket. OBS! Notera även att Inomhussirenen måste fästas i närheten.

Placera centralenheten inom ett detektionsområde.....



ELLER så att en inkräktare behöver passera MINST ett detektionsområde för att nå centralenheten.

Tänk på att fördröjda rörelsedetektorer ger inkräktaren viss tid vilket gör dem mindre lämpliga för att bevaka centralenheten.

Rörelsedetektorerna övervakar ytor man måste röra sig över.....



Placera rörelsedetektorerna så att en inkräktare måste passera detektionsområdet för att röra sig i bostaden.

Använd ev. fördröjda detektorer när entrén finns inom detektionsområdet....



Annars utlöses larmet direkt när någon öppnar dörren, och utan att denne har en chans att avaktivera larmet. En oanvänd källardörr kan mycket väl bevakas utan fördröjning.

Rikta EJ rörelsedetektorer rakt mot ett fönster, ventil eller värmepump.....



Rörelsedetektorerna reagerar på förändringar i miljön. Det kan vara luftströmmar eller plötsliga ljusförändringar.

Med husdjur hemma: Rikta EJ rörelsedetektorer mot uppåtgående trappor....




Normalt reagerar inte rörelsedetektorerna på husdjur som väger mindre än 18 kg, men om djuren rör sig i trappor inom ett detektionsområde kan rörelsedetektorn bli lurad att tro att husdjuret är större än vad det är.

Innan du monterar

Montera samtliga levererade enheter på en gång

Om du utelämnar någon enhet kommer upprepade meddelanden om funktionsfel till dig via sms och e-post. Avser du att senarelägga monteringen av någon enhet bör denna avinstalleras från din centralenhet. Hur du gör det ser du på vår hemsida.

Vi har noterat dina olika enheters identitet (radiokod/code) på det medföljande databladet i ditt larmpaket, det underlättar vid felsökning och vid batteribyte. Ha alltid databladet tillgängligt vid kontakt med kundtjänst.

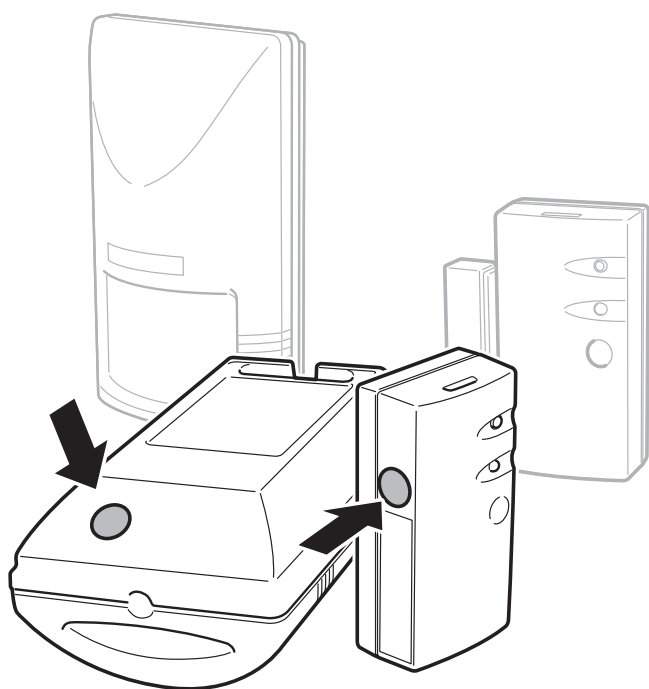


Notera vilka detektorer som är förprogrammerade med fördröjning

Dessa enheter kommer med en gul markering enligt bilden. Det är viktigt att fördröjda enheter sitter på rätt plats för att få rätt larmverkan. Normalt används fördröjda enheter för att bevaka dörr och entréer så att en användare kan avaktivera larmsystemet innan det blir ett skarpt larm.



Syla eller förborra och plugga om materialet kräver det

I monteringsanvisningarna tar vi inte hänsyn till vilket material underlaget består av. Beroende på vägg- och takmaterial kan det vara aktuellt med att förborra och avända korrekt plugg för underlaget. I trämaterial kan det gå att syla innan skruvning. Rådfråga en fackhandel om du är osäker på vad du behöver.

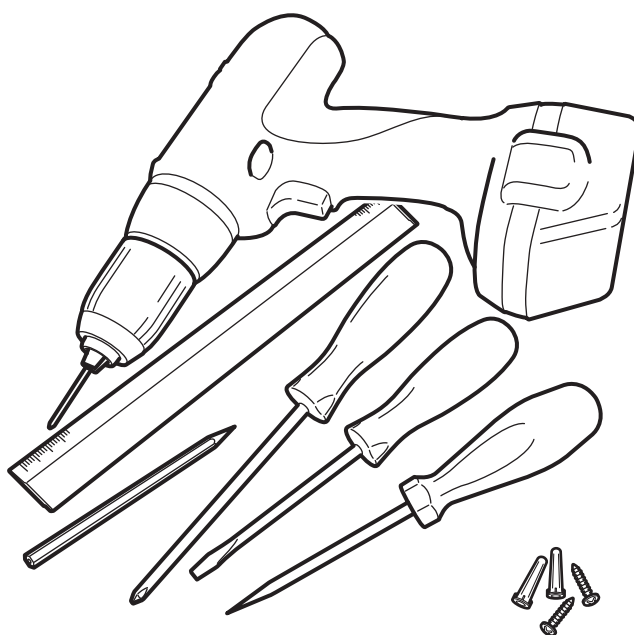

Centralenhet


Centralenheten ringer upp via telefonnät eller med gsm-sändare som tillval.
Centralenheten har svenskt tal och ett användarvänligt tangentbord.

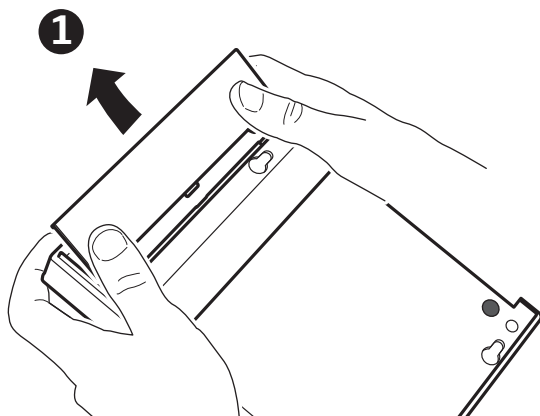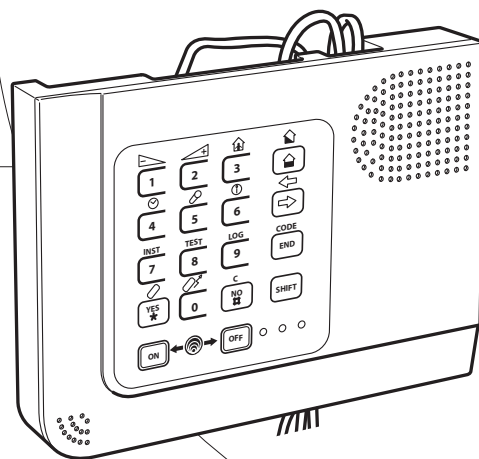


1 Tag loss batteriluckan på baksidan




2 Anslut batteriet. Vilken batterityp du har beror på vilken typ av larm du har.

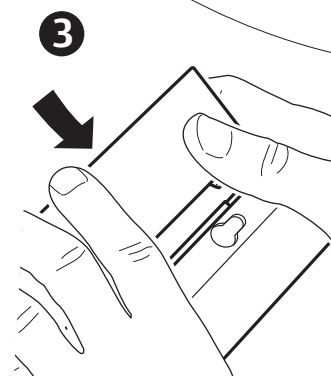

3 Sätt tillbaka batteriluckan.


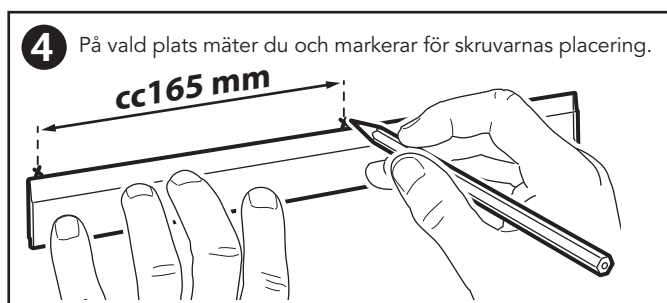


4 På vald plats mäter du och markerar för skruvarnas placering.

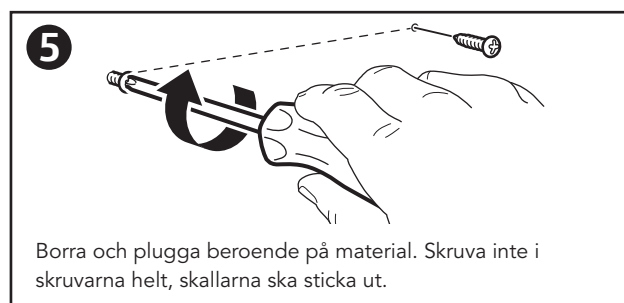

5 Borra och plugga beroende på material. Skruva inte i skruvarna helt, skallarna ska sticka ut.








6 Anslut inomhussiren, nätssladd och telesladd

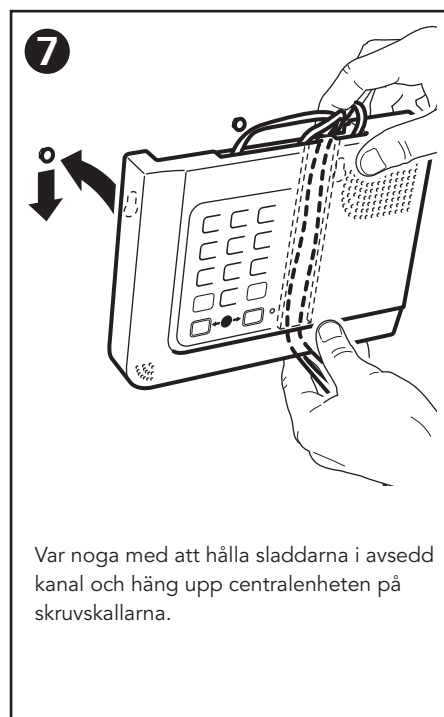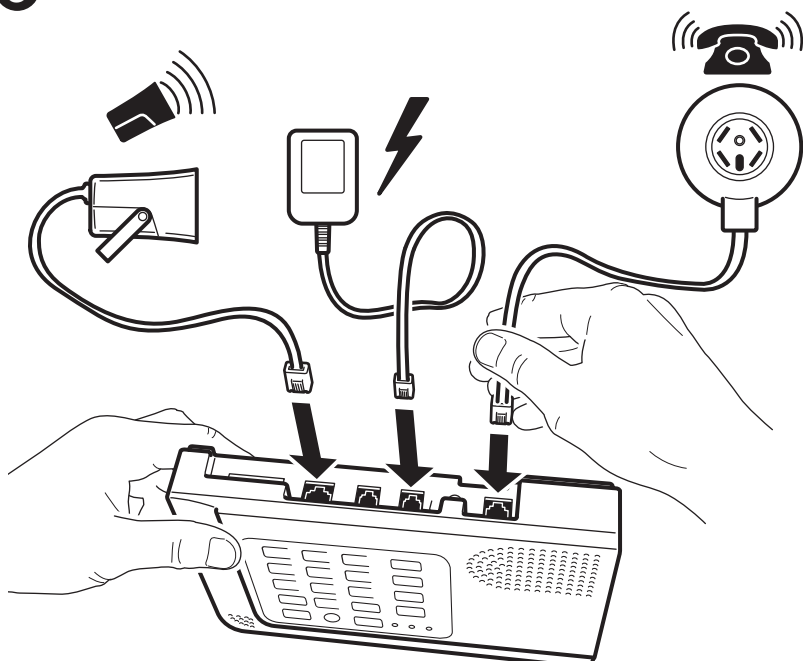

7 Var noga med att hålla sladdarna i avsedd kanal och häng upp centralenheten på skruvskallarna.

Inomhussiren








Inomhussirenens primära uppgift är att skapa ett obehag för en eventuell inkräktare. Den ljuder på 100 dB. Den bekräftar även att du gjort rätt när du slår till och från larmet samt påminner dig om att larma av när du kommer hem. Påminnelsen när du kommer hem går att slå till eller från. Instruktioner för hur du gör hittar du på vår hemsida.

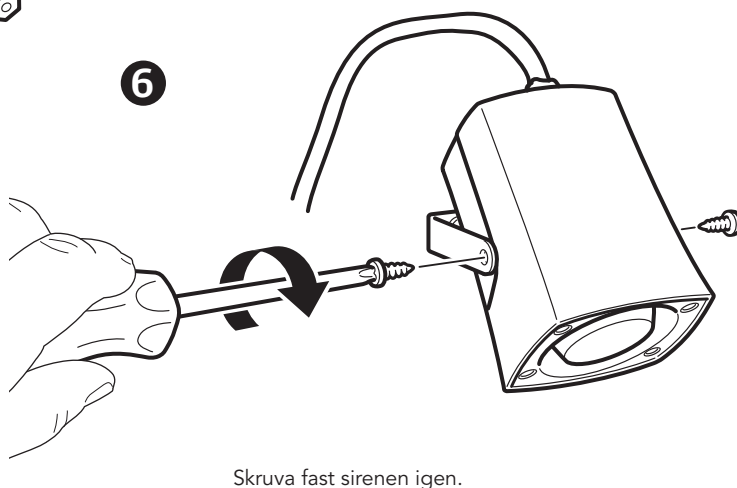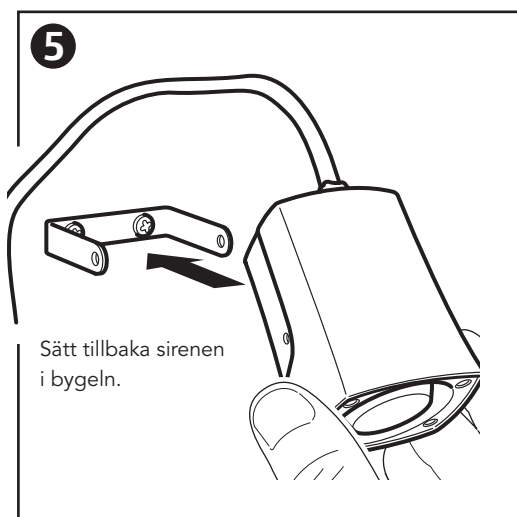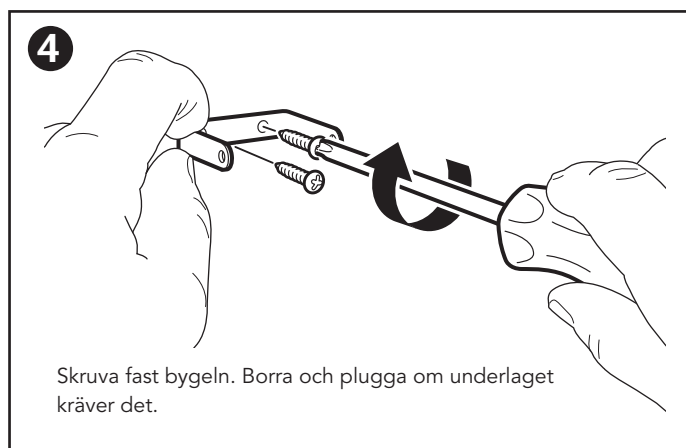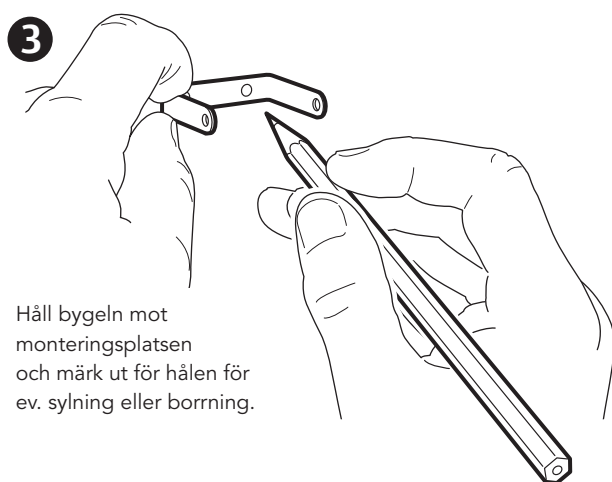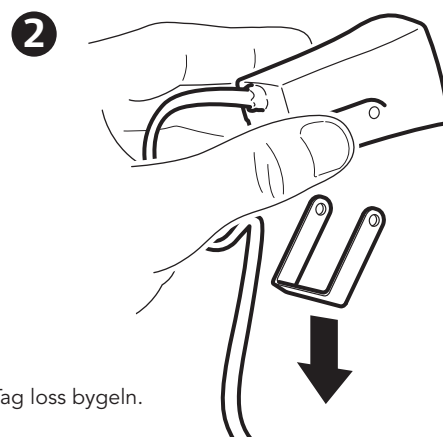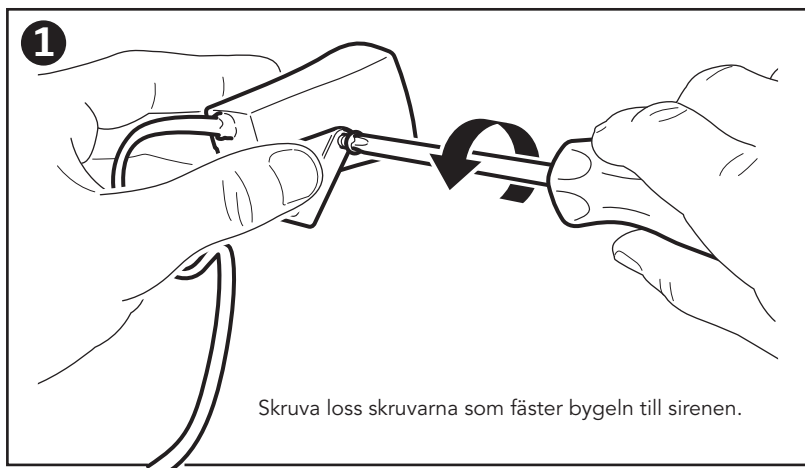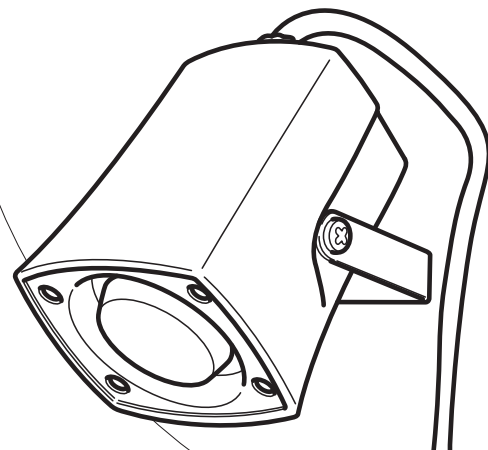

Magnetkontakt







Magnetkontakten består av två delar. En del monteras på dörren och den andra monteras på dörrkarmen. Magnetkontakten känner av om dörren öppnas och skickar då en signal till centralenheten. Magnetkontakten kan placeras i både dörrar och fönster. Magnetkontakter kan vara aktiverade medan du är hemma för ett så kallat skalskydd.

Obs! Det spelar ingen roll vilken del som monteras på dörr respektive karm men avståndet/glipan får inte överstiga 6 mm!

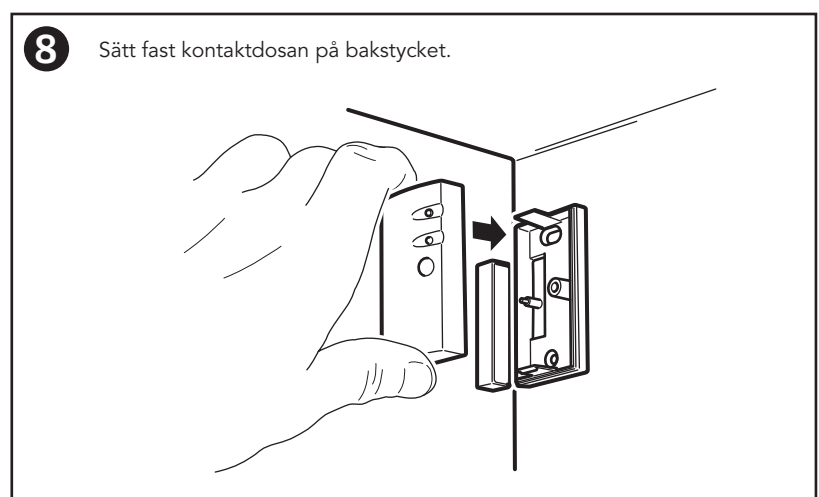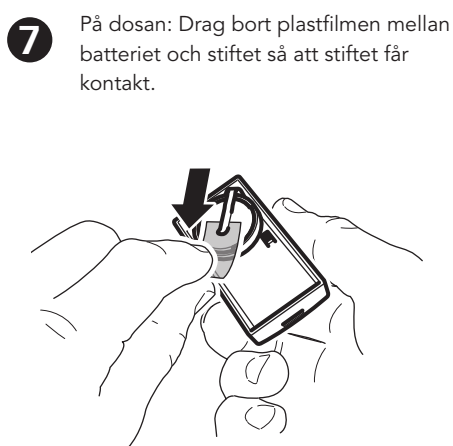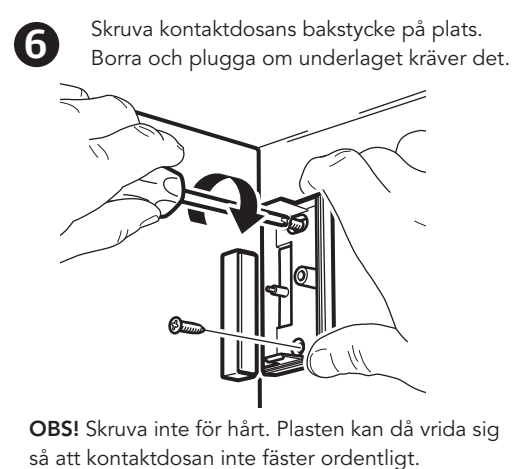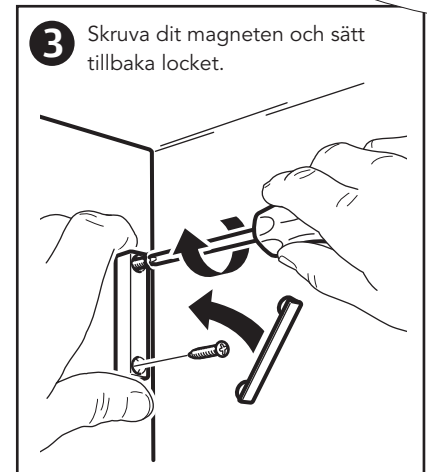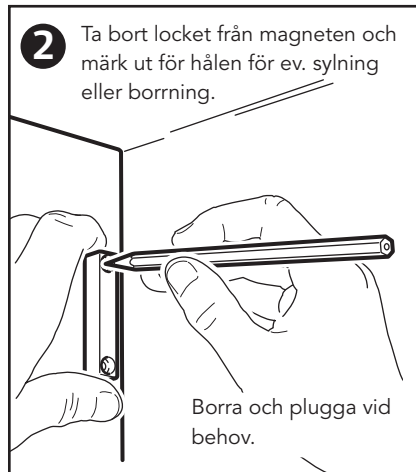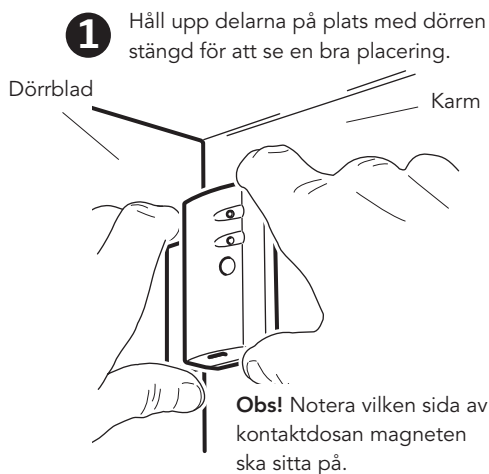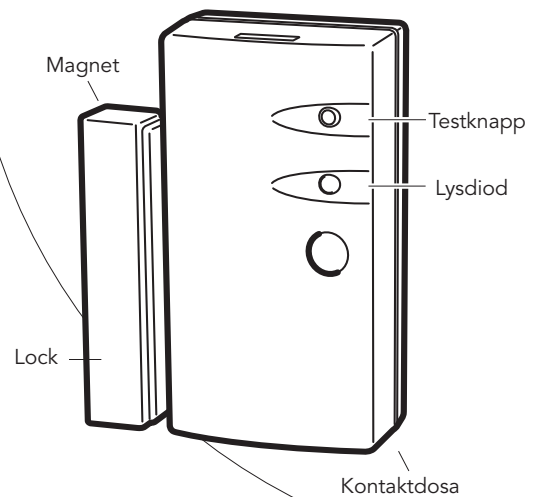

Rörelsedetektor


Rörelsedetektorn reagerar på rörelser i ett område på 12 m framåt och i en vinkel på 110°. Våra rörelsedetektorer är anpassade för att inte reagera på husdjur som väger mindre än 18 kg. Rörelsedetektorn reagerar på förändringar inom dess miljö. Monteras normalt på 225 cm höjd.

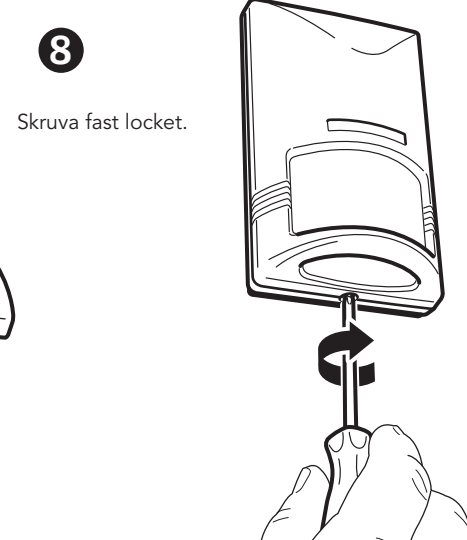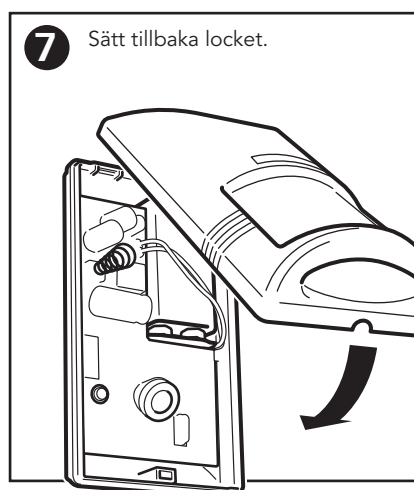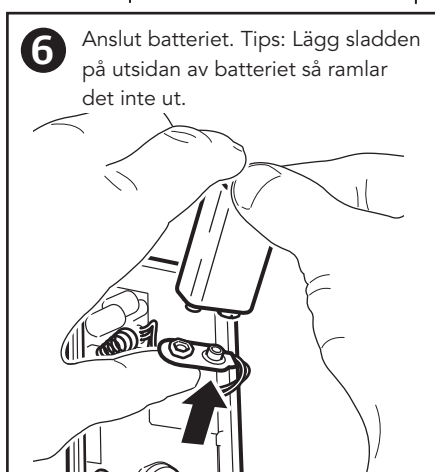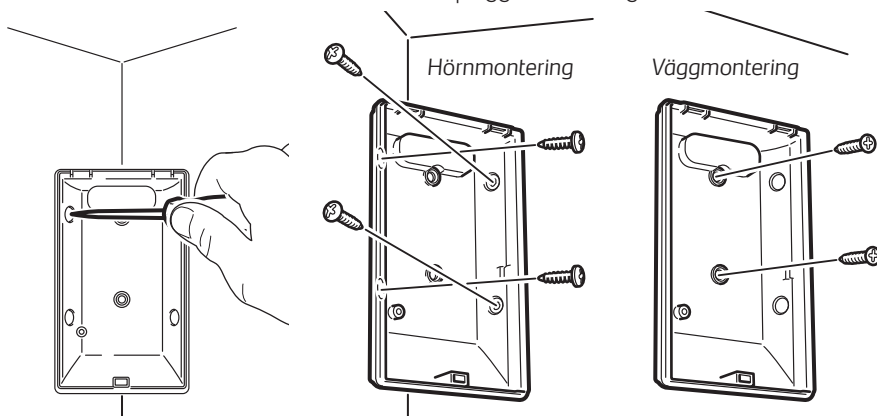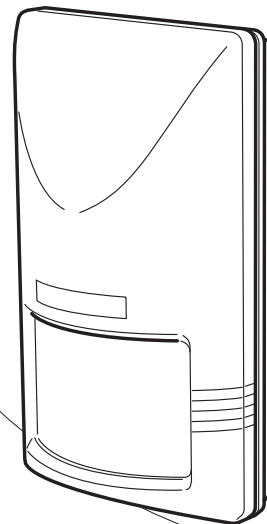

Fjärrkontroll

För enkelt till- och frånslag; en knapptryckning på fjärrkontrollen räcker för att slå till eller från larmet. Du kan även aktivera skalskydd samt kontaktlarm. Fjärrkontrollens räckvidd beror på miljön i huset.

Batteriet i fjärrkontrollen räcker till ca 100 000 knapptryckningar. Kontakta teknisk support när det så småningom börjar ta slut så skickar vi en ny fjärrkontroll till dig.

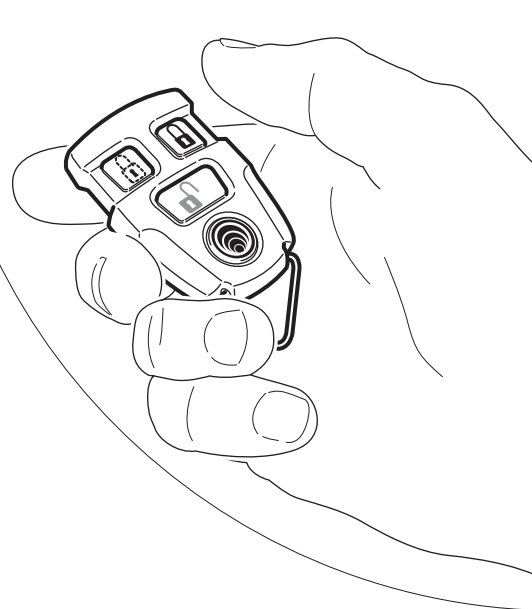


Grupp 1 (skalskydd)

Ett tryck på fjärrkontrollens streckade knapp "låst hänglås" aktiverar grupp 1. Som standard är dina magnetkontakter (om du har några) i grupp 1.

Det betyder att du kan ha dina dörrar och fönster larmade men rörelsedetektorerna avlarmade så att du kan röra dig fritt i huset ett s.k skalskydd.

Kontaktlarm

Trycks denna knapp in två gånger startar uppringning till dina larmmottagare och överfallslarm meddelas.

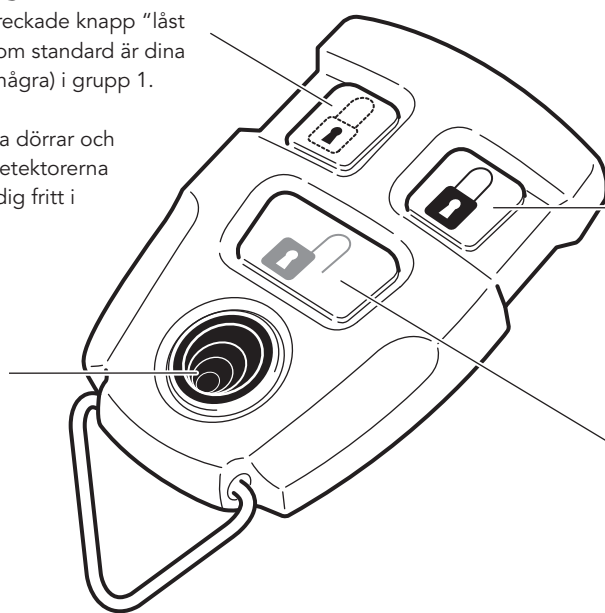

Larm på

Ett tryck på fjärrkontrollens knapp "låst hänglås" aktiverar hela anläggningen, (både eventuella magnetkontakter och rörelsedetektorer).

Larm av

Ett tryck på fjärrkontrollens knapp "Öppet hänglås" (grönt) avaktiverar hela anläggningen.

Viktigt att tänka på:




Fjärrkontrollen slår av och på larmet utan att en användare behöver kunna koden. Därför är det extremt viktigt att du alltid förvarar fjärrkontrollen på ett säkert ställe (eller har med dig den). Förvara den inte med och märk den inte med något som visar var larmplatsen är belägen om du skulle tappa fjärrkontrollen.


Ett säkert ställe kan vara gömd i ditt larmade hem, t ex om du är bortrest. I så fall bör fjärrkontrollen förvaras så att man måste passera en rörelsedetektor för att få tag i den. Själv kan du slå av larmet med kod som vanligt vid hemkomst.

Manöverpanel


Manöverpanelen monteras direkt innanför entrédörren och slår till eller från larmet med en fyrsiffrig kod. Manöverpanelen är även utrustad med kontakt-larm och möjlighet till flera koder finns. Det går bra att komplettera med flera manöverpaneler om du har flera entréer.

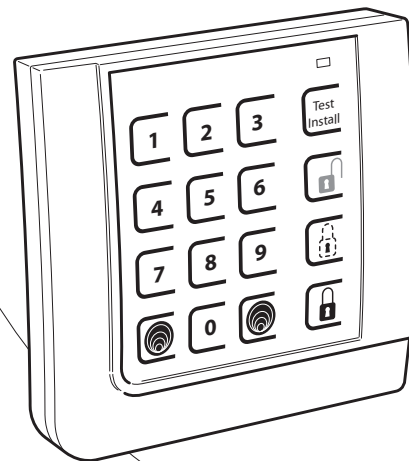


- 1** Tryck försiktigt in mejseln, lyft locket och ta bort det genom att lossa det i överkant.

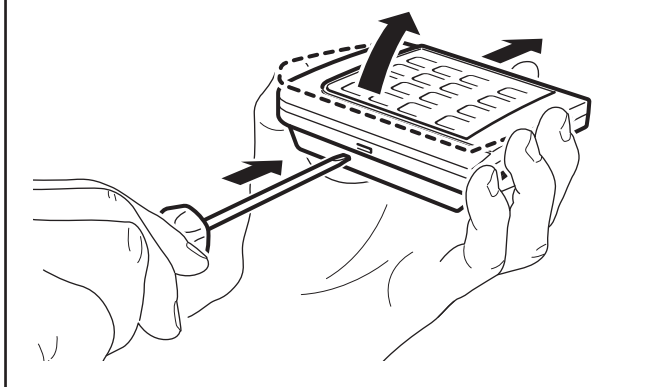


- 2** Håll bakstycket på plats och märk ut för eventuell sylning eller borring.

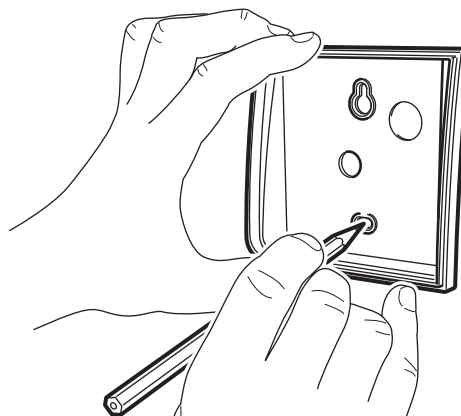


- 3** Skruva fast bakstycket. Borra och plugga om underlaget kräver det.

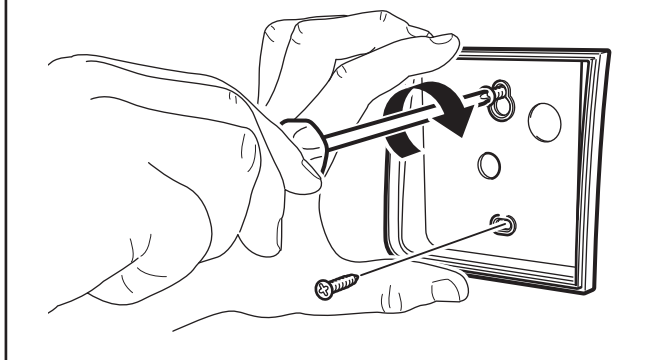


- 4** På locket: Drag bort plastfilmen mellan batteriet och stiftet så att stiftet får kontakt.

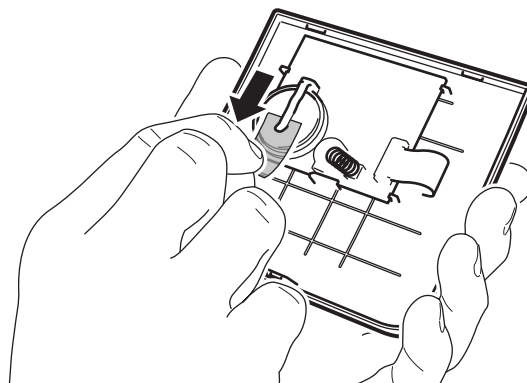

- 5** När du sätter tillbaka locket: Var noga med att sabotagefjädern träffar avsett hål mot väggunderlag.







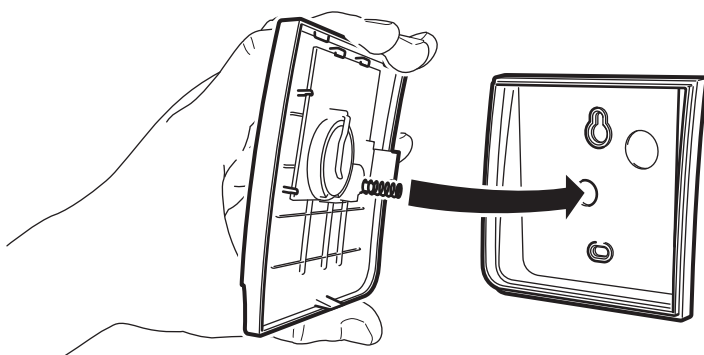


- 6** Sätt tillbaka locket genom att hänga på det i överkant och sedan vika in det.

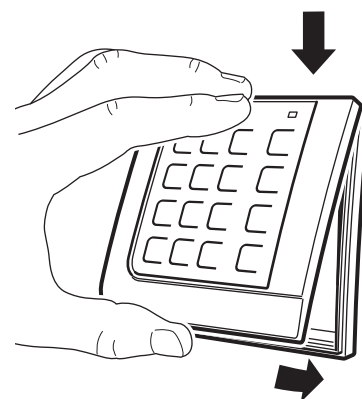


Rökdetektor

Många bränder börjar med rökutveckling. Vår rökdetektor använder en optisk teknik vilket innebär att den ser rök. Rökdetektorn ger dig möjligheten att åtgärda en ev rökutveckling innan det är för sent. Rökdetektorn ger larm oavsett om larm är aktiverat vid tillfället.

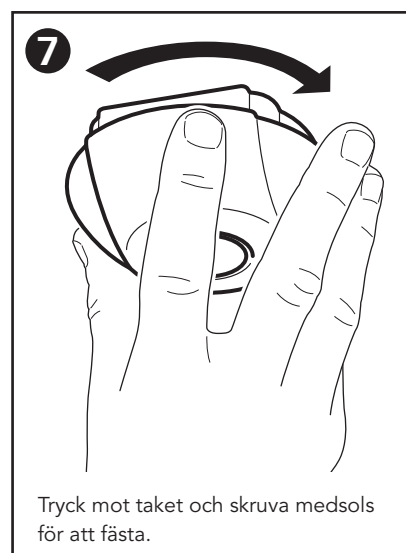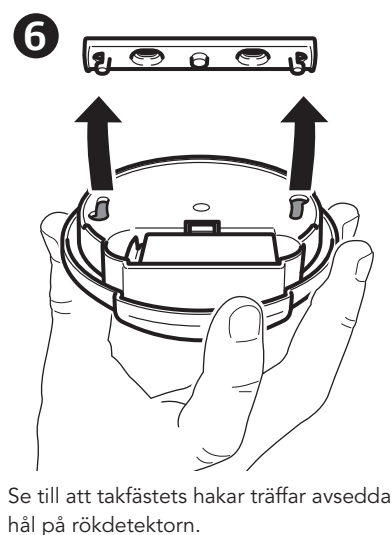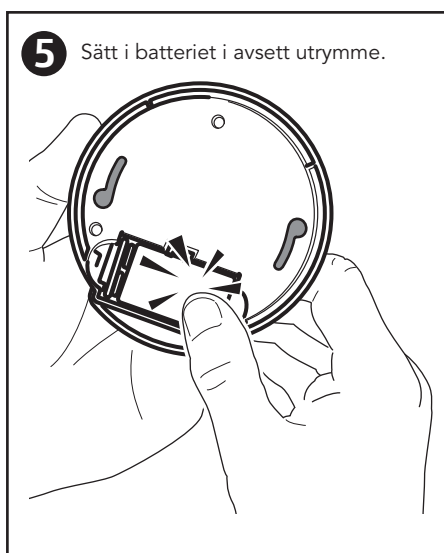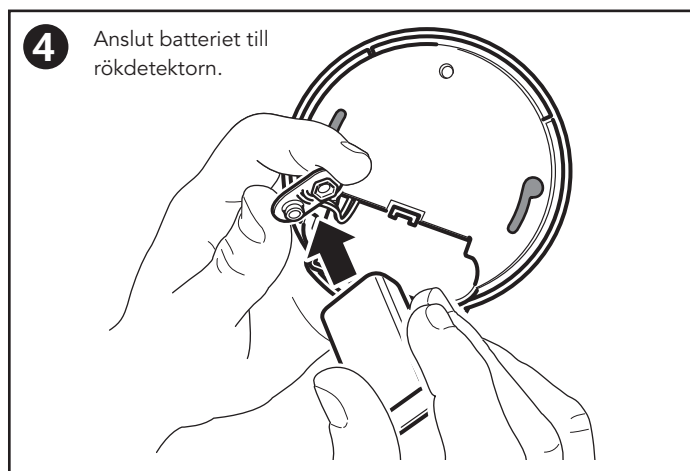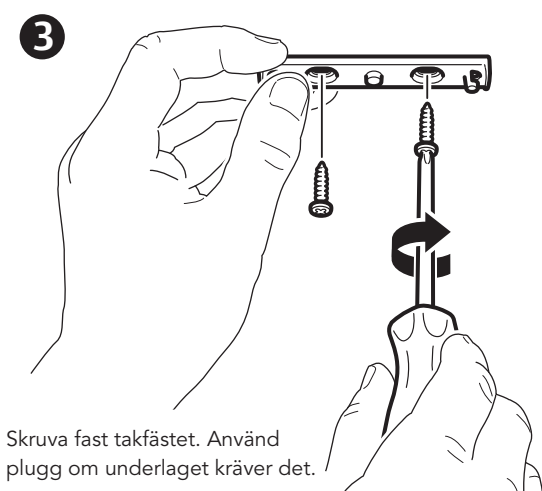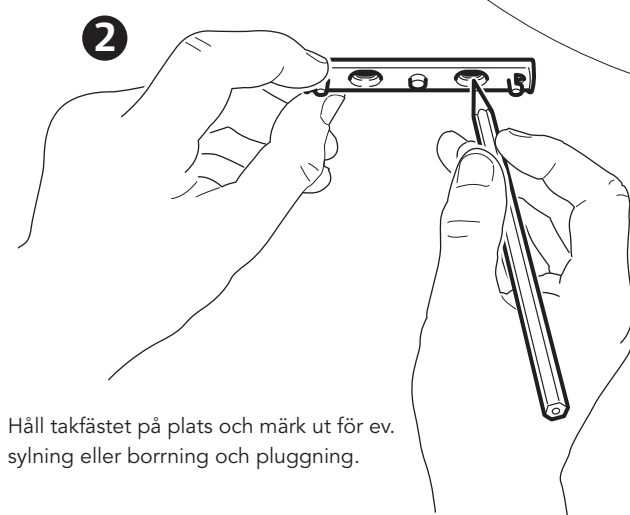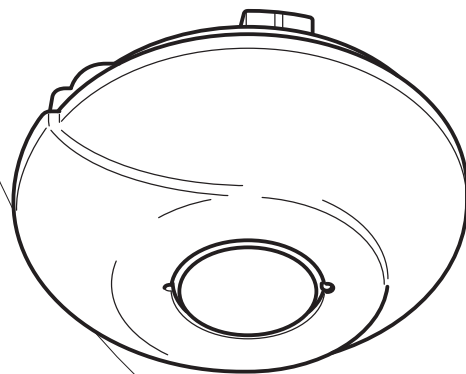

Montera läckagedetektor






Läckageskador är ofta både kostsamma och tidsödande. Vår läckagedetektor upptäcker ev. läckage innan det ger förödande konsekvenser. Läckagedetektorn kan placeras under diskbänken, vid akvarium, vid vattenberedare eller kyl/frys etc. Läckagedetektorn ger larm oavsett om larmet är aktiverat vid tillfället.

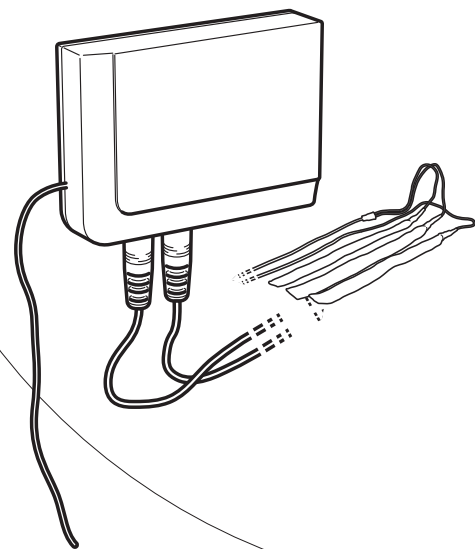

Exempel på en vanlig montering under diskbänk och med en diskmaskin ansluten.

Detektorremsorna placeras då enligt bilden: De två på var sin sida om vattenrören och den ensamma detektorremsan under den lägsta punkten på slangen till diskmaskinen (dit ev. vatten rinner och droppar ned).

Generellt: Placera remsorna på lägsta punkt då vattnet rinner nedåt.

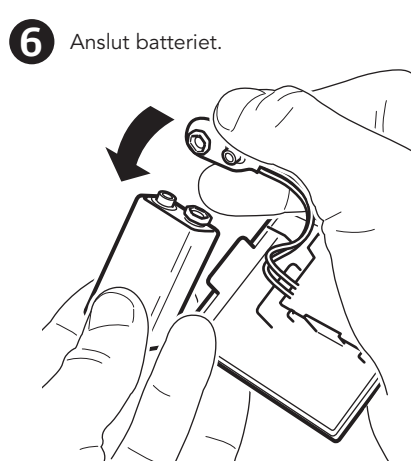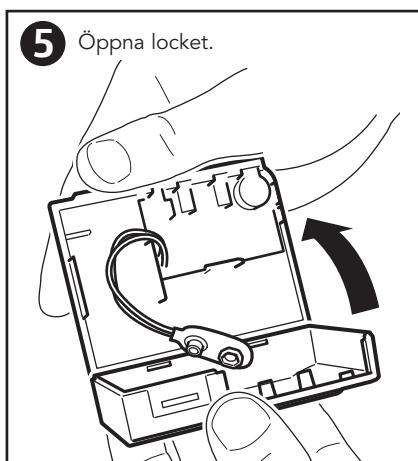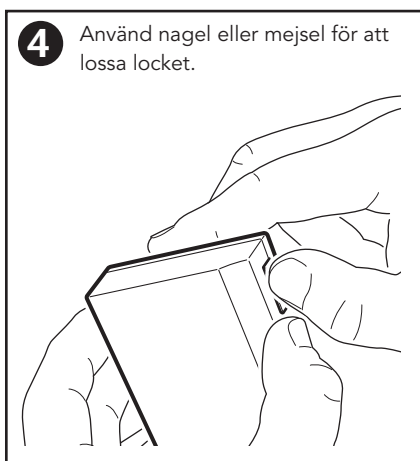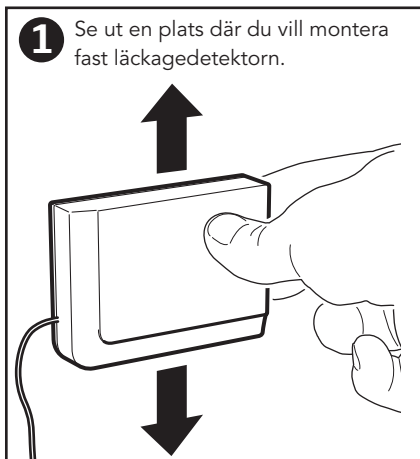
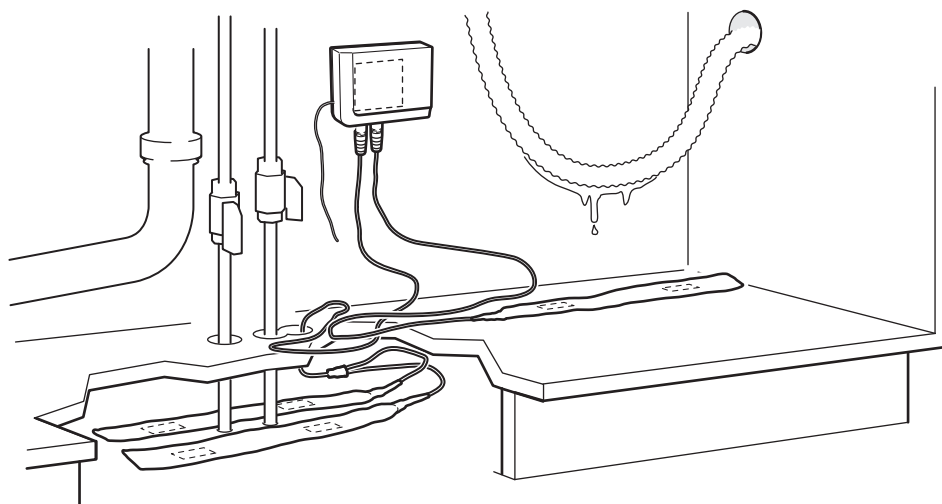





9 Ta loss skyddsfilm från de mindre kardborrdekaler (avsedda för detektorremsorna).



10 Fäst kardborrdekaler på plats där detektorremsorna ska placeras. På bilden visas en vanlig installation för diskbänk och diskmaskin. Fäst sedan de tre detektorremsorna på plats.

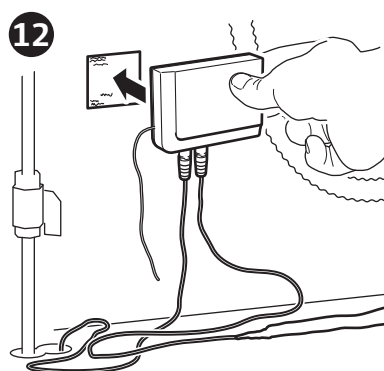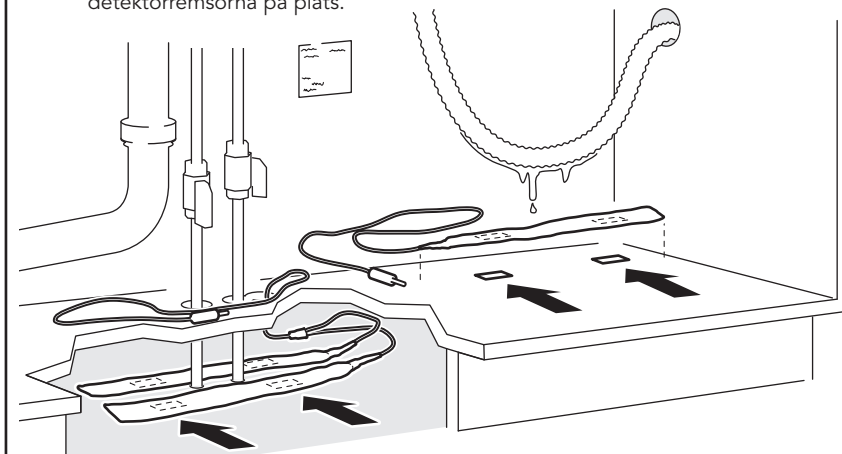

Fäst enheten på kardborrfästet.

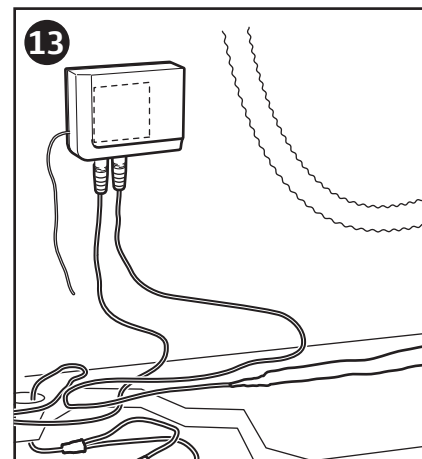

OBS!


Direkt efter installation kan du få ett läckagelarm. Bortse från det. Det beror på att du precis installerat läckagedetektorn.

Utomhussiren


Utomhussiren som ljuder med 110 dB och blixtrar för maximal uppmärksamhet.

Utomhussirenen monteras på fasad eller skorsten och har ett solcellsdrivet batteri för minimalt underhåll.


OBS! Om du vill byta utomhussirens radiokod se separat instruktion för utomhussiren eller vår hemsida.

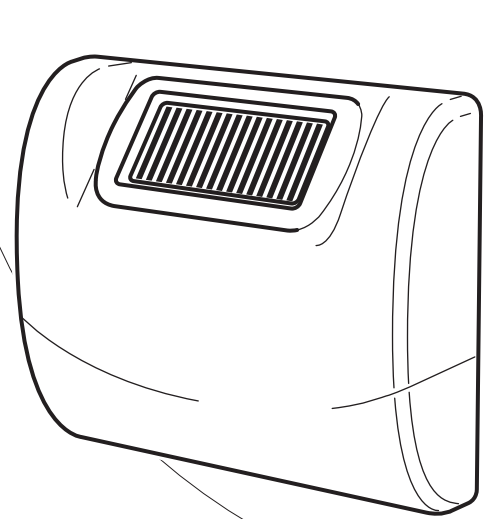


- 1** Skruva ur skruven och ta loss bakstycket från sirendelen.

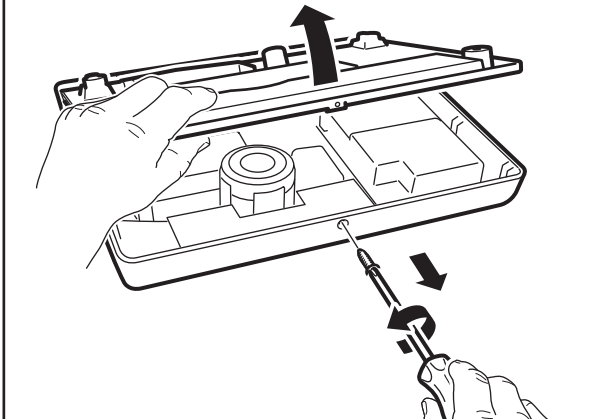


- 2** Anslut den lösa kabelskön till stora batteriets pluspol. Anslut även det mindre batteriet.

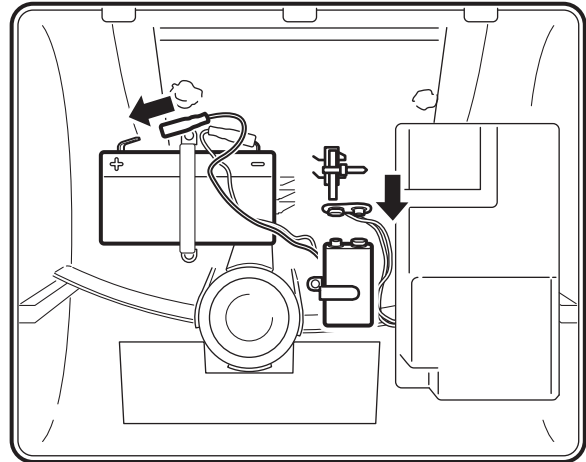

- 3** Håll bakstycket på monteringsplatsen. Märk ut för ev. borrhning och pluggning. Skruva bakstycket på plats. Borra och plugga om underlaget kräver det.

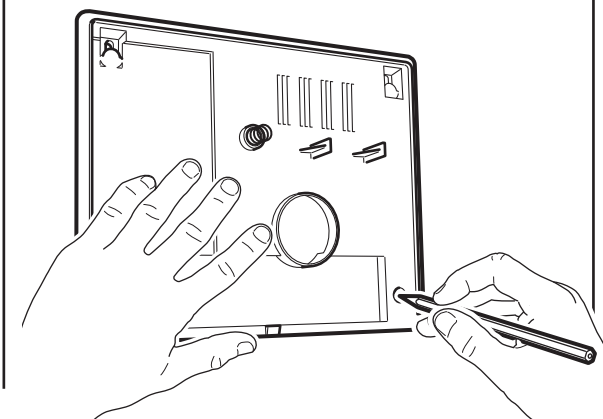


- 4** Haka på sirendelen i överkant, stäng och skruva tillbaka skruven.

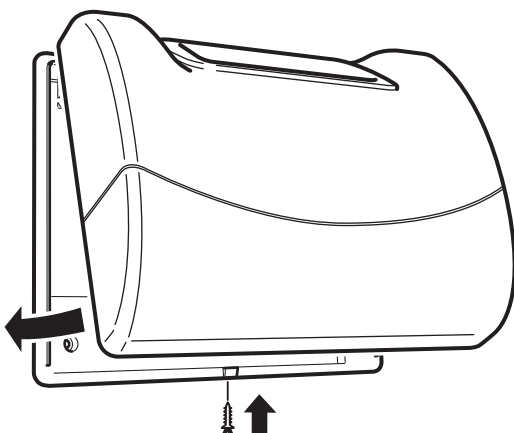


- 5** Vid centralenheten: Anslut grenkontakten i uttaget märkt "AUX". Anslut därefter utomhussirens mottagardel och inomhussirenen till grenkontakten.

Häng gärna upp mottagardelen på en skruv som inte är helt iskruvad.

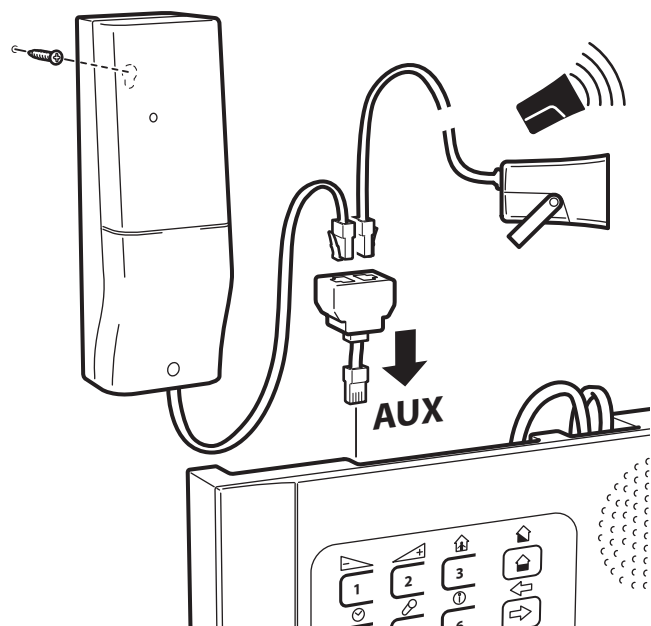

Dioder och funktioner

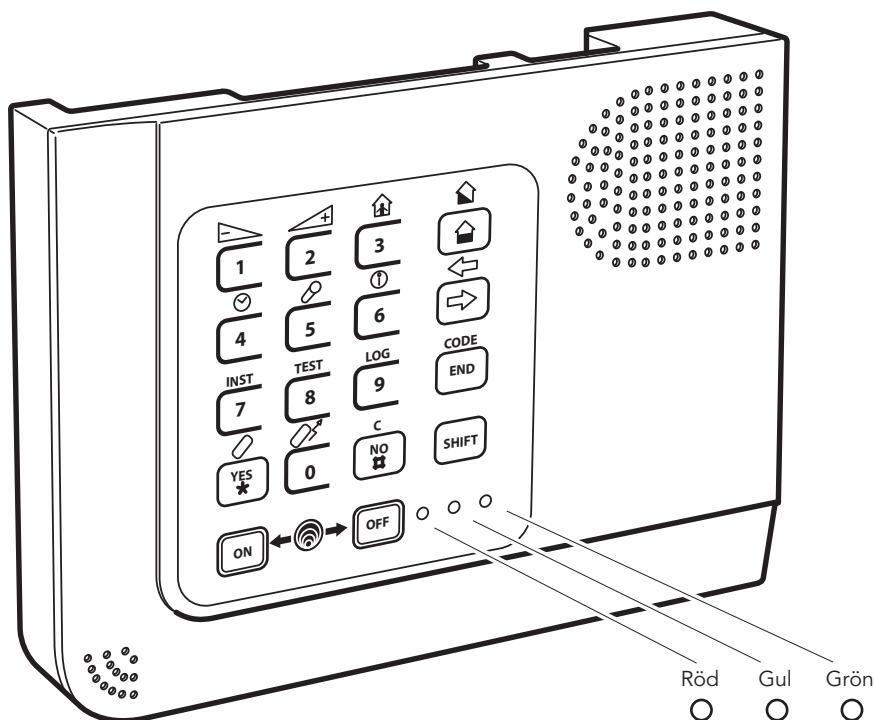

Generera ett kontaktlarm



Gör du genom att hålla in både **ON** och **OFF**-knapparna i 3 sekunder för att generera ett kontaktlarm via Centralenheten.

OBS!

Detta görs endast vid panik då du behöver kontakt med dina larmmottagare.

Ditt larm blinkar olika beroende på dess status. I normalläge blinkar larmets gröna lampa i snabb hastighet, 16 blink/sekund.

	Röd diod	Funktion
●	Släckt.....	Normalläge
☀	Röd 1 blink/sekund.....	Uppladdning av batteri pågår (OBS! kan ta lång tid)
☀	Röd 16 blink/sekund.....	Meddelande väntar, tryck SHIFT + 6
	Gul diod	Funktion
●	Släckt.....	Samtliga larm fråslagna
☀	Gul, fast sken.....	Fullständigt larm aktiverat ELLER programmeringsläge
☀	Gul, 16 blink/sekund.....	Skallarm aktiverat, (enstaka detektorer eller grupper) ELLER funktionsprovläge
	Grön diod	Funktion
●	Släckt.....	
☀	Grön, fast sken.....	Shift aktiverad
☀	Grön, 16 blink/sekund.....	Centralenheten får ström (normalläge)

Låsa upp centralenheten

Vid leverans är centralenheten låst för att förhindra att larmet kan användas av obehöriga användare. Du låser upp din centralenhet med en upplåsningskod som du får genom att ringa 0771-76 01 01.


Du behöver ange larmets larm-/anläggningsnummer som finns på ditt datablad (börjar med **A3XXXXX**) samt namn, adress och kontaktuppgifter till den person som äger larmet. Detta är för att driftövervakningen ska fungera.

När du har fått din upplåsningskod trycker du på valfri knapp på centralenhetens tangentbord.

➡ Rösten säger "ange kod" ➡ slå in din upplåsningskod, rösten säger "funktion normal"

Upplåsningen är klar och du kan gå vidare till nästa steg i monteringen.

OBS! ➡ Betyder "följs av", och avser INTE någon knapp på tangentbordet!

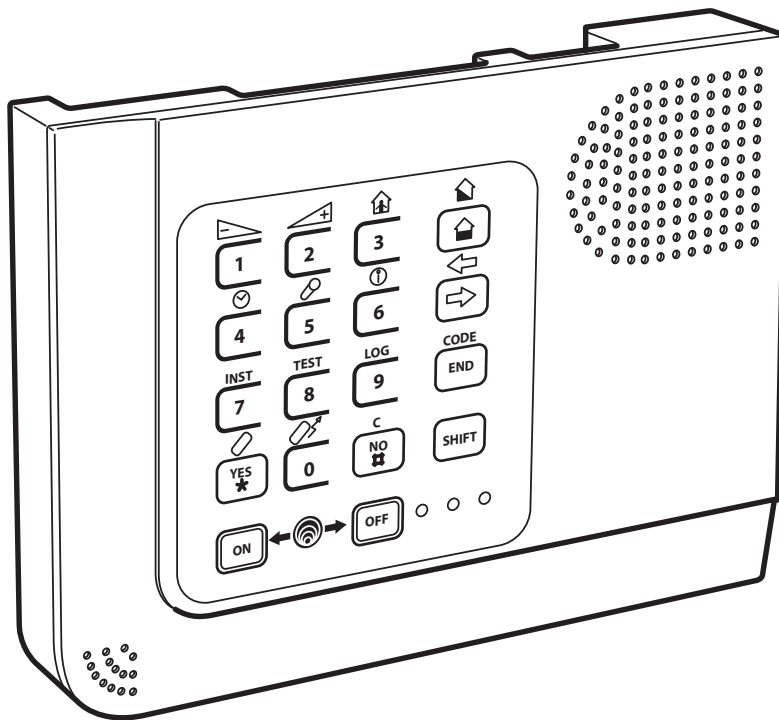

Byta kod


Använd gärna samma kod till både centralenheten och manöverpanelen. Det underlättar handhavandet vid eventuella larm utlösta av misstag.

Byta kod på centralenheten

Centralenhetens huvudanvändarkod, som används vid manövrering via centralenheten bör du byta till en personlig kod. Kodbytet genomför du när centralenheten är i normal-läge. Vid leverans är centralenhetens kod 0000, den byter du till en personlig fyrsiffrig kod:

Tryck **SHIFT** + **END** → "Ange kod", tryck då 0000, enheten säger "Ange ny kod" slå då din nya kod → "Upprepa ny kod". Upprepa därefter koden. → Centralenheten säger "Kvittera med END" Tryck då **END**. Centralenheten svarar "Utfört"

OBS! → Betyder "följs av", och avser INTE någon knapp på tangentbordet!

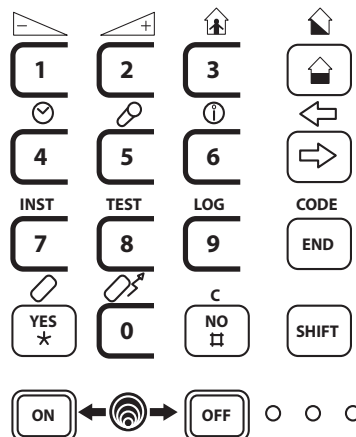

Kontrollera att centralenheten har godkänt din nya huvudanvändarkod genom att trycka på

OFF → enheten säger "Ange kod". Ange nya koden.

Rösten kommer att bekräfta om den accepterat din nya kod, genom att säga "larm från". Eller om den nya koden EJ har accepterats genom att säga "fel kod". Vid fel kod, byt kod igen.


Byta kod på manöverpanelen

Vid leverans är manöverpanelens kod 0000 och den MÅSTE bytas till en ny fyrsiffrig kod innan manöverpanelen går att använda. Utöver huvudkoden går det att lägga in tre användarkoder. Instruktioner för hur du lägger in dessa finns på vår hemsida.

För att byta huvudkoden gör du på följande sätt (i detta exempel använder vi <din kod> för att symbolisera din fyrsiffriga kod):

Tryck: 0000 **Test Install** → <din kod> **Test Install** → <din kod>


Som kvittens ger manöverpanelen ifrån sig ett antal gröna blink. Kontrollera att du har gjort rätt genom att aktivera och kort därefter avaktivera larmet från manöverpanelen.

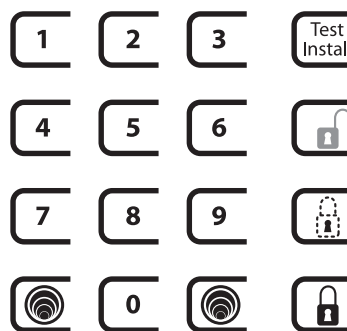

OBS! → Betyder "följs av", och avser INTE någon knapp på tangentbordet!

Funktionsprov

Det kan vara bra att vara två när man ska utföra funktionsprov. Om du inte hör centralenheten därifrån enheterna finns monterade så kan en person lyssna av centralenheten och den andra utföra de manuella testerna. Nyttja förslagsvis telefon eller ropa för att ge feedback. En del av enheterna kan tas loss och medtagas till centralenheten för testning, men då vet man inte säkert om den trådlösa kommunikationen fungerar som den ska på monteringsplatsen.

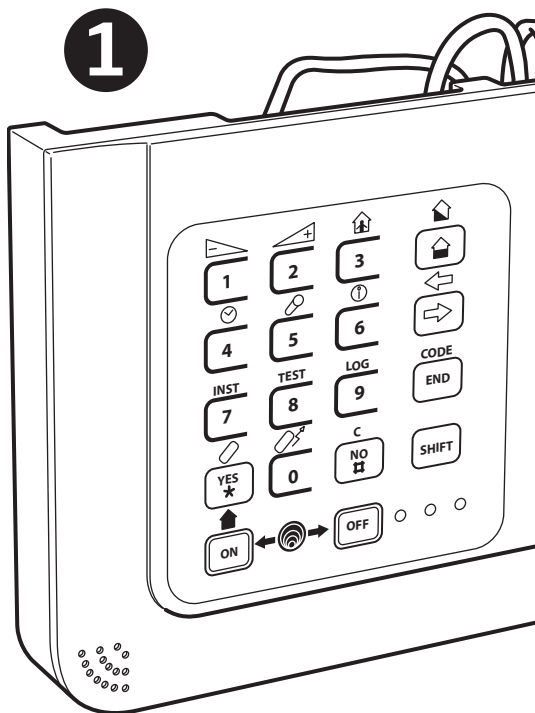

Tryck **SHIFT** " +8" på centralenheten:

Gör detta för varje enhet du provar.



Centralenheten svarar  "funktionsprov" och centralenhetens gula diod ska blinka snabbt.

Kontrollera därefter den enhet du ska prova.

2 Beroende på enhet, gör följande:

Manöverpanel

Kontrolleras genom ett tryck på **TEST/INSTALL**

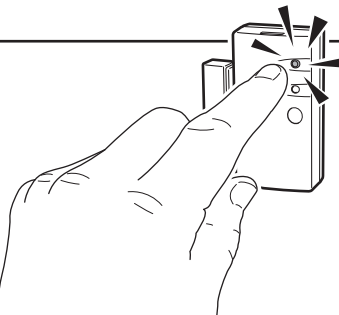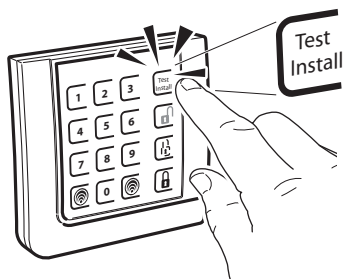


Magnetkontakt

Kontrolleras genom ett tryck på den grå knappen (se bild)

Rörelsedetektor

Kontrolleras genom att den testmagnet som medföljde leveransen läggs emot den sida på rörelsedetektorn där det står "Place magnet here".

Rörelsedetektorn ska ge ett blått sken när magneten läggs emot.

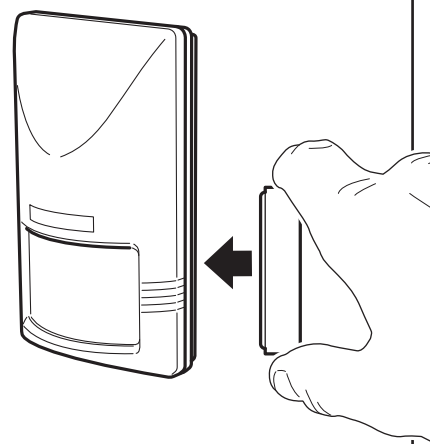

3 Svaret från centralenheten bör bli :

"Funktion normal detektor nummer <kod>"

ELLER om du testar manöverpanelen:


"Funktion normal fjärrkontroll nummer <kod>"

Vid annat eller uteblivet svar: var god kontakta teknisk support.

OBS! Med <kod> avses här den radiokod/code som enheten har på ditt Datablad.


Rökdetektor

Kontrolleras genom tryck på den stora knappen. **OBS!** Släpp så fort rökdetektorn börjar tjuta.

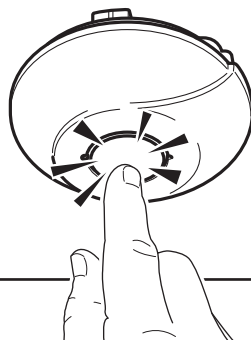

Läckagedetektor

Kontrolleras genom ett tryck på läckagedetektorns svarta testknapp (se bild).

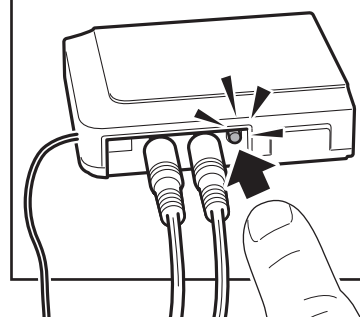

Till/från larm

De olika manöverenheterna kan aktivera samtliga larmets delar eller en specifik grupp. Du kan aktivera och avaktivera ditt larm via två olika enheter: **Manöverpanel** och **Fjärrkontroll**. Hur du gör för att aktivera/avaktivera larmet skiljer sig åt beroende på vilken enhet du använder:

Aktivera larmet med manöverpanel:


Din fyrsiffriga kod +  aktiverar samtliga av larmets delar

Din fyrsiffriga kod +  aktiverar grupp 1.

Vid leverans är din/dina magnetkontakter placerade i grupp 1.

Avaktivera larmet med manöverpanel:

Din fyrsiffriga kod +  avaktiverar hela larmet

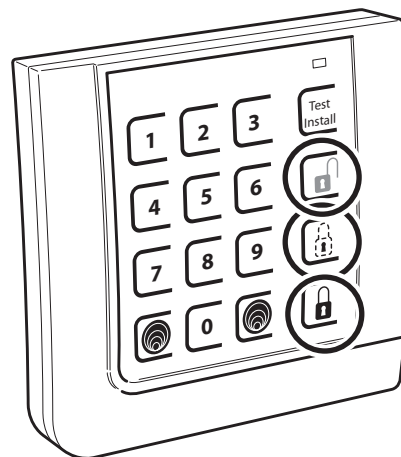


Aktivera larmet med fjärrkontroll:

Ett tryck på fjärrkontrollens heldragna stängda hänglås  aktiverar samtliga av larmets delar

Ett tryck på fjärrkontrollens streckade stängda hänglås  aktiverar grupp 1.

Avaktivera larmet med fjärrkontroll:

Ett tryck på fjärrkontrollens öppna hänglås  avaktiverar hela larmet.

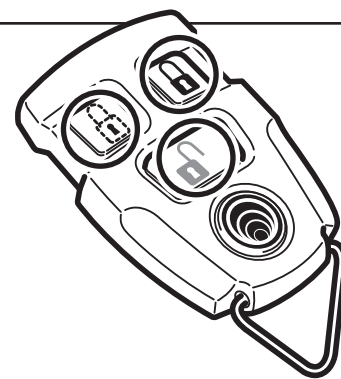

OBS! Det är mycket viktigt att du lyssnar efter centralenhetens bekräftelse när du slår till och från larmet.

Vid leverans säger larmet om du aktiverat eller avaktiverat larmet samt att inomhussirenen tjuter till som en bekräftelse. För du inte någon av dessa bekräftelser är larmet inte aktiverat/avaktiverat. Dessa inställningar är ändringsbara.

Instruktioner för hur du ändrar finner du på vår hemsida.

Välj larmmottagare

Programmera larmmottagare

Larmet kan programmeras med upp till nio olika larmmottagare som du själv väljer. Det finns en rad olika val att göra när du väljer larmmottagare. När du har valt ut dina mottagare bör du informera dem om att larmet kan ringa upp, hur det går till samt vad mottagaren förväntas göra. Om en mottagare har flera larm kopplade till sin telefon går det bra att lägga in en avsändarkod för att veta vilket larm det är som ringer upp. Perfekt för grannsamverkan!

För att lägga in en larmmottagare trycker du:

Logga först in i installationsläge

(OBS! ➡ Betyder "följs av", och avser INTE någon knapp på tangentbordet!)

 +7 + <installationskod> ➡ rösten säger  "installerad aktiverad"

Tryck därefter:

 +  rösten säger  "ange larmmottagare" ➡ tryck 1 för att programmera den första larmmottagaren

(ELLER 2 för den andra etc.) ➡ därefter trycker du  , rösten säger  "ange telefonnummer"

➡ slå in telefonnumret och tryck därefter  +6 för att lyssna att du slagit rätt nummer.

Om numret som rösten säger är rätt trycker du  , rösten säger  "ange kodnummer", om du behöver en avsändarkod trycker du in den.

Annars avslutar du med  rösten säger  "lagrat"

OBS! Din installationskod är 6-siffrig och finns på ditt datablad. Om du ska koppla larmet mot en larmcentral behövs speciella inställningar. Kontakta kundtjänst.

Om larmet går

Om larmet löst ut...

Ibland kan det hända att du av misstag löser ut ditt larm. Det är då bra att veta hur du ska gå till väga för att återställa det.

Om larmet har löst ut och du är hemma:

1. Vänta på att en larmmottagare kvitterar det utlösta larmet.

Larmet har en prioriteringsordning. Det innebär att larmet måste avsluta sin uppringning innan larmet kan återställas.

2. För att återställa larmet behöver du använda centralenhetens tangentbord

Tryck på  rösten ska säga "ange kod" ange din huvudanvändarkod rösten säger "larm från". Kommandot gör att din inomhussiren tystnar och att larmet går tillbaka till aktiverat läge.

3. Avaktivera larmet

Via din manöverpanel eller fjärrkontroll, se sid 23 för instruktioner.

Instruktion för larmmottagare.

Larmet kommer att ringa de larmmottagare du har valt enligt instruktionen i avsnittet "välj larmmottagare". Larmet ringer i tur och ordning till dina larmmottagare. För den larmmottagare som genom att svara i telefonen tar emot larmet finns olika alternativ, dess beskrivs nedan:

När din larmmottagare svara i telefonen meddelar larmet vilken typ av larm som har löst ut, därefter säger larm "kvittera med fyra"

Larmmottagaren behöver trycka på knapp 4 på sin telefon för att erbjudas möjligheter att hantera larmet. När din larmmottagare trycker på knapp 4 på sin telefon startar larmets avlyssningsfunktion, inomhussirenen tystnar för att din larmmottagare ska höra vad som händer i ditt hem.

Därefter får kan din larmmottagare välja hur denna vill göra, de alternativ som finns är:

Avsluta larmet,

Knapp 0 på telefonen. Samtalet avbryts då och larmet går åter till larmat läge

Ringa vidare till nästa larmmottagare,

Knapp 2 på telefonen. Larmet ringer vidare till nästa larmmottagare trycker du 2.

Aktivera inomhussiren,

Knapp 5 på telefonen. Inomhussirenen aktiveras åter.

Avaktivera larmet i 60 minuter,

på telefonen. Larmet avaktiveras i 60 minuter, därefter går larmet tillbaka till larmat läge.

Är du osäker på varför ditt larm har löst ut är det mycket viktigt att du kontaktar kundtjänst för att få det obefogade larmet utrett.

Provlarm

Du kan göra två olika typer av provlar. Se nedan vad de olika provlarmen har för olika funktion.

Typ A – Provlarm

Det är viktigt att ditt larm har kontakt med Detects driftscentral. Driftscentralen övervakar funktionen på ditt larm. För att kontrollera att du har kontakt med driftscentralen trycker du:

 + 0 rösten säger  "ange larmmottagare", ange då larmmottagare genom att trycka 0

 Rösten ska säga: "Provlarm ringer, provlarm kvitterat, provlarm utfört, funktion normal"

OBS! Det kan ta upp till två minuter innan centralenheten säger meningen ovan.

Som en bekräftelse på att ditt provlarm har kommit fram ska du få ett sms och e-post från Detect. Har du inte fått ett sms eller e-post är det viktigt att du kontaktar kundtjänst snarast.

Typ B - Skarpt provlarm

Det händer ibland att någon av misstag löser ut ett larm. Det kan då vara bra att veta vad som händer samt vad som ska göras. Ett bra sätt att ta reda på detta är att genomföra ett skarpt provlarm. Det ger dig även möjligheten att kontrollera att dina enheter löser ut på ett korrekt sätt.

För att genomföra det skarpa testet aktiverar du först ditt larm. Är det en rörelsedetektor du vill lösa ut larmet med håller du dig borta från denna i fem minuter. Därefter passerar du rörelsedetektorns detektionsområde. Är det en magnetkontakt öppnar du dörren efter att larmet är aktiverat. Larmet ska lösa ut direkt om det är en direktverkande detektor eller efter 30 sekunder om det är en fördröjd detektor. De fördröjda detektorerna har en gul markering.

Larmets inomhussiren ska börja tjuta och larmet ska ringa till dina larmmottagare. Larmet kommer att ringa i tur och ordning tills det får en kvittering.

Frågor och svar

När ska jag byta batterier?

Batterierna bör hålla ungefär ett år när larmet är i drift. När det är dags att byta får du meddelande om detta genom sms och e-post.

Händer det något om jag öppnar detektorerna för att byta batterier?

Du kan öppna dina detektorer och byta batterier utan att något händer så länge larmet inte är aktiverat. Dock går det inte att öppna fjärrkontrollen, om den bryts upp går den sönder. Tar batteriet i fjärrkontrollen slut vänder du dig till teknisk support.

Vad är det för batterier i detektorerna?

Två typer av batterier används, 9-V batterier används till rörelsedetektorer, rökdetektorer och läckagedetektorer. 2430 knappcells batterier 3-V används i manöverpanelen och magnetkontakten.

Går det att förlänga sladdarna till centralen?

Vad gäller telefonsladden är det viktigt att du använder den originalkabel som medföljer paketet. Om du känner att den är för kort får du koppla ihop den med en extra telefonsladd som har en mellanpropp i ena änden och ett telefonjack i den andra. Sirensladden går att skarva med modularkabel, var då noga med färgerna. Om du vill förlänga sirensladden bör du tänka på att ljudstyrkan blir lägre ju längre sladden är.

Hur vet jag om larmet är aktiverat?

När du aktiverar larmet får du två sirenstötar från centralenheten. Efter 60 sekunder är larmet aktiverat och den gula lysdioden tänds på centralenheten. När du kommer hem och larmet är aktiverat får du två sirenstötar som påminner dig om att larma av, under förutsättning att du har en fördröjd enhet vid din inpassering.

Hur lång tid har jag på mig att gå ut innan larmet är aktiverat?

När du aktiverar larmet börjar centralen räkna ner 60 sekunder och därefter är larmet i aktivt läge.

Hur lång tid har jag på mig att larma av?

Har du en fördröjd detektor vid din entré har du 30 sekunder på dig att larma av när du kommer hem.

Hur länge tjuter larmet om det går ett inbrottslarm?

Larmets inomhussiren tjuter i 3 min om ett inbrottslarm går. Därefter tystar sirenen och larmet går tillbaka till aktivt läge.

Larmet ringer inte upp mina larmmottagare:

Kontrollera att rätt telefonsladd används. Medlevererad telefonsladd ska användas, den är specialtillverkad för detta larm. Har du telefoni via bredbandet? Kontakta teknisk support för instruktioner.

För mer utförliga frågor och svar se vår hemsida, www.detectlarm.se.

Kundtjänst

Vår kundtjänst finns till för dig. Vår målsättningen är att anpassa oss efter våra kunders önskemål. Vi tar därför tacksamt emot alla förslag på hur vi kan förbättra vår produkt eller de tjänster vi erbjuder.

Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga eller tips på hur vi kan utvecklas!

0771-76 02 02

kundtjanst@detectlarm.se

Se även

www.detectlarm.se

- Filmade monteringsanvisningar
- Livechat
- Vanliga frågor
- Programmeringsinstruktioner
- Videofrågor och svar

DETECT

TL Detect AB

Finlandsgatan 18, pl. 3
S-164 74 Kista
Sweden

<http://www.detectlarm.se>